

# **Manuel d'utilisation de VidOn.me Android Blu-ray Box**

fr.vidon.me

## Table des matières

Manuel d'utilisation de VidOn.me Android Blu-ray Box .....	1
1 Introduction générale.....	1
1.1 Liste d'emballage .....	1
1.2 Apparence .....	1
1.3 Télécommande .....	2
1.4 Utilisation de la souris .....	4
1.5 Comment connecter à Télé .....	4
1.6 Spécifications .....	5
2. Paramètres initiaux .....	6
2.1 Paramètres d'affichage .....	6
2.2 Paramètres d'audio .....	8
2.3 Paramètres Wi-Fi .....	9
2.4 D'autres paramètres.....	10
3. Écran d'accueil.....	13
4. VidOn XBMC.....	19
4.1 Vidéos.....	19
4.2 Films .....	26
4.3 Météo .....	28
4.4 Images .....	29
4.5 Musique .....	29
4.6 Programme.....	30
4.7 Système .....	30
4.8 Quitter VidOn XBMC .....	32
5. Précautions.....	32
5.1 Précautions d'utilisation.....	33
5.2 Alimentation.....	33
5.3 Réparation .....	33
5.4 Autres.....	33
6. FAQ.....	33

# Manuel d'utilisation de VidOn.me Android Blu-ray Box

## 1 Introduction générale

### 1.1 Liste d'emballage


Contenu	Quantité
VidOn.me Android Blu-ray Box (AV100/AV200)	1
Wi-Fi Antenna	1
Câble A/V (AV100)	1
Câble HDMI (AV200)	1
Télécommande	1
Adapteur secteur	1
Guide de démarrage rapide (imprimé)	1

#### Remarque :

Le contenu réel dans l'emballage peut être différent de la liste dans ce manuel.

### 1.2 Apparence


(AV100)

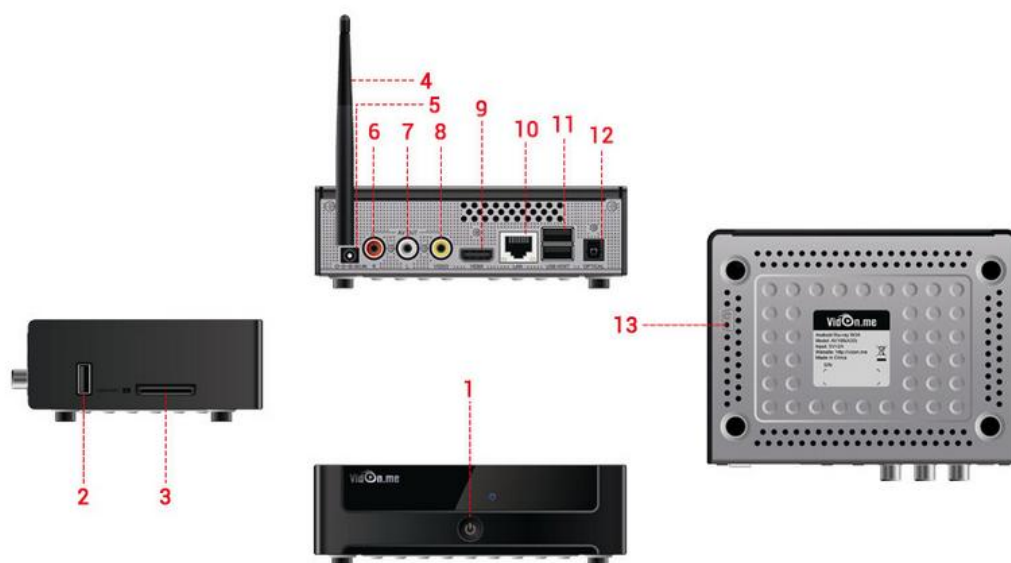

1. Bouton M/A	2. Bouton Reset	3. Antenne Wi-Fi	4. USB Host	5. SD/SDHC
---------------	-----------------	------------------	-------------	------------


6.Audio	7.Micro USB	8.DC-IN	9. HDMI	10. LAN
11. USB Host	12.Optique			

## (AV200)

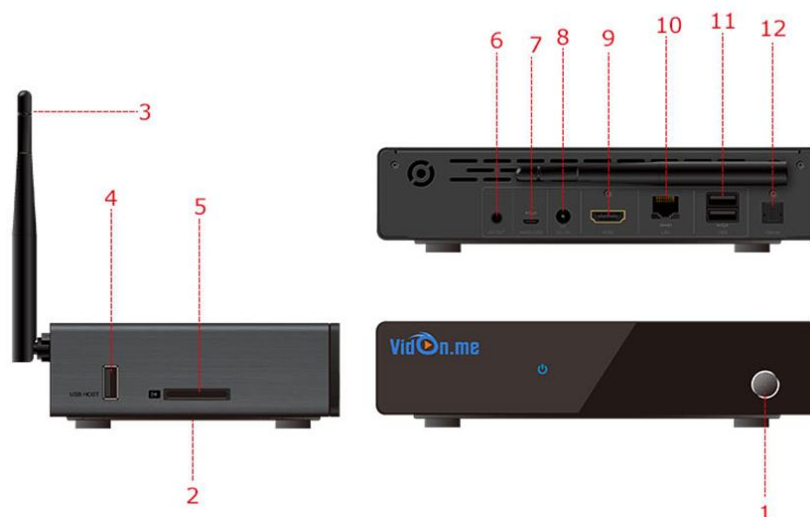

1. Bouton M/A	2.Bouton Reset	3.Antenne Wi-Fi	4.USB Host	5.SD/SDHC
6.Audio	7.Micro USB	8.DC-IN	9. HDMI	10. LAN
11. USB Host	12.Optique			

## 1.3 Télécommande

	1. Marche/Arrêt	2. Aide
	3. Configuration	4. Mode Sortie
	5. Répétition	6. VoL+
	7. Info	8. VoL-
	9. Souris	10. Film
	11. Mes applications	12. Accueil
	13. Menu	14. Boutons de navigation
	15. OK	16. Stop
	17. Lecture/Pause	18. Retour rapide
	19. Avancer rapide	20. Rouge
21. Vert	22. Pavé numérique	
23. Silence	24. Favoris	
25. Notification	26. Zoom +	
27. Zoom -	28. Navigateur Web	

		29. Retour	30. Recherche
		31. Suivant	32. Précédent
		33. Bleu	34. Jaune
		35. Audio	36. Sous-titres
No.	Bouton	Fonction	
1	<b>Marche/Arrêt</b>	Appuyez pour passer en mode veille ou pour rallumer	
2	<b>Aide</b>	Pas utilisé pour l'instant	
3	<b>Configuration</b>	Appuyez pour accéder au menu Configuration	
4	<b>Mode Sortie</b>	Appuyez pour basculer entre les modes A/V et HDMI	
5	<b>Répétition</b>	Appuyez pour activer le mode répétition pendant la lecture de musique ou de films.	
6	<b>VOL+</b>	Appuyez pour augmenter le volume.	
7	<b>Info</b>	Pas utilisé pour l'instant	
8	<b>VOL-</b>	Appuyez pour diminuer le volume.	
9	<b>Souris</b>	Appuyez pour passer en mode souris, et déplacer le curseur à l'aide des boutons de navigation.	
10	<b>Film</b>	Pas utilisé pour l'instant	
11	<b>Mesapplications</b>	Pas utilisé pour l'instant	
12	<b>Accueil</b>	Appuyer pour accéder à la page d'accueil.	
13	<b>Menu</b>	Appuyer pour activer la barre d'outils, afin d'effacer, renommer ou copier un fichier, créer un dossier dans le gestionnaire de fichiers et plus encore.	
14	<b>Navigation buttons</b>	Appuyer sur les flèches de direction pour choisir une option du menu, et sur le bouton OK pour confirmer. Appuyer pour activer la barre d'outils pendant la lecture.	
15	<b>OK</b>	Appuyer sur le bouton OK pour confirmer.	
16	<b>Stop</b>	Appuyez pour arrêter la lecture.	
17	<b>Play/ Pause</b>	Appuyer pour commencer ou mettre en pause la lecture.	
18	<b>Retour rapide</b>	Appuyer pour revenir en arrière lors de la lecture.	
19	<b>Avancer rapide</b>	Appuyer pour avancer lors de la lecture.	
22	<b>Pavé numérique</b>	Appuyer pour saisir un numéro de chaînes ou une entrée numérique lors d'un changement de configuration.	
23	<b>Silence</b>	Appuyer pour couper la sortie audio et pour la rétablir.	
24	<b>Favoris</b>	Pas utilisé pour l'instant	
25	<b>Notification</b>	Pas utilisé pour l'instant	
26	<b>Zoom +</b>	Pas utilisé pour l'instant	
27	<b>Zoom -</b>	Pas utilisé pour l'instant	
28	<b>Navigateur Web</b>	Appuyer pour accéder au navigateur Web.	
29	<b>Retour</b>	Press to return to the previous menu.	

30	<b>Search</b>	Pas utilisé pour l'instant
31	<b>Suivant</b>	Appuyer pour passer la piste suivante lors de la lecture.
32	<b>Précédent</b>	Appuyer pour passer à la piste précédente pendant la lecture.
20/21/33/34	<b>Rouge/Vert/Bleu/Jaune</b>	Pas utilisé pour l'instant
35	<b>Audio</b>	Appuyer pour choisir la piste audio
36	<b>Sous-titres</b>	Appuyer pour afficher le menu des sous-titres. Permet d'activer ou désactiver les sous-titres.

## 1.4 Utilisation de la souris

Vous pouvez connecter une souris à la box pour l'utiliser

**Le clic gauche** est pour sélectionner, confirmer ; égale au bouton "OK" de la télécommande.

**Le clic droit** est pour retourner, annuler l'action actuelle, ou quittez la page et retourner à la page précédente ; égale au bouton "Retour" de la télécommande.

## 1.5 Comment connecter à Télé


Selon les prises disponibles sur votre télé, sélectionner le mode de connexion. Nous vous conseillons d'utiliser la sortie HDMI (Haute définition jusqu'en 1080p). La qualité d'image sera améliorée par apport à l'utilisation de la sortie vidéo composite (définition standard, utiliser la prise de sortie A/V).

Si vous utilisez le mode de sortie HDMI :

- (1) Connectez une extrémité de câble HDMI à votre téléviseur ;
- (2) Connectez l'autre extrémité de câble HDMI au port de l'arrière de la boîte.

Et si vous utilisez le mode de sortie A/V (la sortie A/V est indisponible sur la box AV200) !

- (1) Connectez une extrémité de câble A/V au port A/V du téléviseur ;
- (2) Connectez l'autre à la prise de sortie A/V de box.

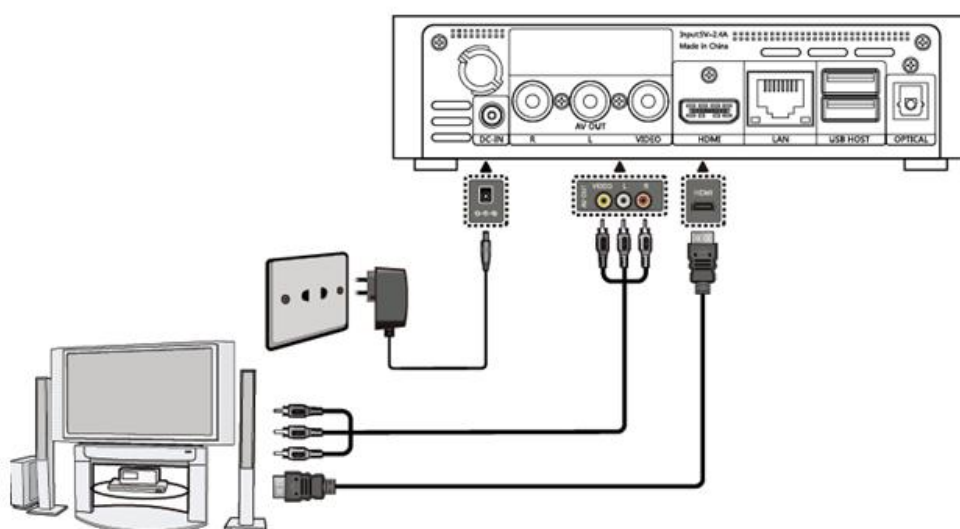

## 1.6 Spécifications

		AV100	AV200
Paramètres de base	Matériel	CPU: Cortex™-A7 Dual-Core 1.2GHz GPU: Mali400mp2 Dual-Core RAM: 1Go DDR3 Storage: 4Go Wi-Fi: 802.11 b/g/n	CPU: Cortex™-A7 Quad-Core 1.3GHz GPU: SGX544mp2 Eight-Core RAM: 2Go DDR3 Storage: 8Go Wi-Fi: 802.11 b/g/n
	Système d'exploitation	Android 4.2	Android 4.2
	HDMI	1080P/720P	1080P/720P
	Vidéo	M2TS, TS, MP4, MKV, AVI, VOB, H264, MPEG2, RMVB, FLV, WMV, etc.	M2TS, TS, MP4, MKV, AVI, VOB, H264, MPEG2, RMVB, FLV, WMV, etc.
	Audio	AC3, DTS, MP3, PCM, etc.	AC3, DTS, MP3, PCM, etc.
	Image	JPG, JPEG, BMP, GIF, TIFF	JPG, JPEG, BMP, GIF, TIFF
	Langue	Multi-langue	Multi-langue
I/O	Interface	USB: High speed USB 2.0 host x 3  Ethernet: RJ45 x 1 HDMI: Standard HDMI1.4 x 1 Lecteur de carte: SD/SDHC x 1 Sortie AV: L, R et Vidéo Sortie optiquet x 1 Interface de puissance x 1	USB: High speed USB 2.0 host x 3, micro USB x 1  Ethernet: RJ45 x 1 HDMI: Standard HDMI1.4 x 1 Lecteur de carte: SD/SDHC x 1 Sortie Audio: prise de sortie audio 3.5mm x 1 Sortie optique x 1 Interface de puissance x 1

	Connexion Internet	Ethernet: RJ45 interface, 10M/100M adaptatif Wi-Fi: 2.4GHz 802.11 b/g/n	Ethernet: RJ45 interface, 10M/100M adaptatif Wi-Fi: 2.4GHz 802.11 b/g/n
Autres	Télécommande	Supporte la télécommande IR, qui peut télécommander par votre téléphone.	Supporte la télécommande IR, qui peut télécommander par votre téléphone
	Accessoires	Adapteur (norme américaine), télécommande IR, Câble AV, manuel d'utilisation	Adapteur (norme américaine), télécommande IR, Câble AV, manuel d'utilisation
	Alimentation	Input: 5V/2A	Input: 5V/2A
	Tension d'entrée de l'adaptateur	100V-260V	100V-260V
	Capacité de stockage externe	Jusqu'à 3 To de disque dur (NTFS, FAT32, FAT16, EXT2 and EXT3)	Jusqu'à 3 To de disque dur (NTFS, FAT32, FAT16, EXT2 and EXT3)

## 2. Paramètres initiaux


Veuillez installer tout d'abord l'antenne à VidOn.me Android Blu-ray Box manuellement, et puis mettre en marche la boîte pour ouvrir VidOn XBMC. Voici des paramètres que vous devez définir pour obtenir la meilleure expérience utilisateur.

### 2.1 Paramètres d'affichage


#### 2.1.1 Paramètres de résolution

Choisissez « paramètres de système » sur la page d'accueil.



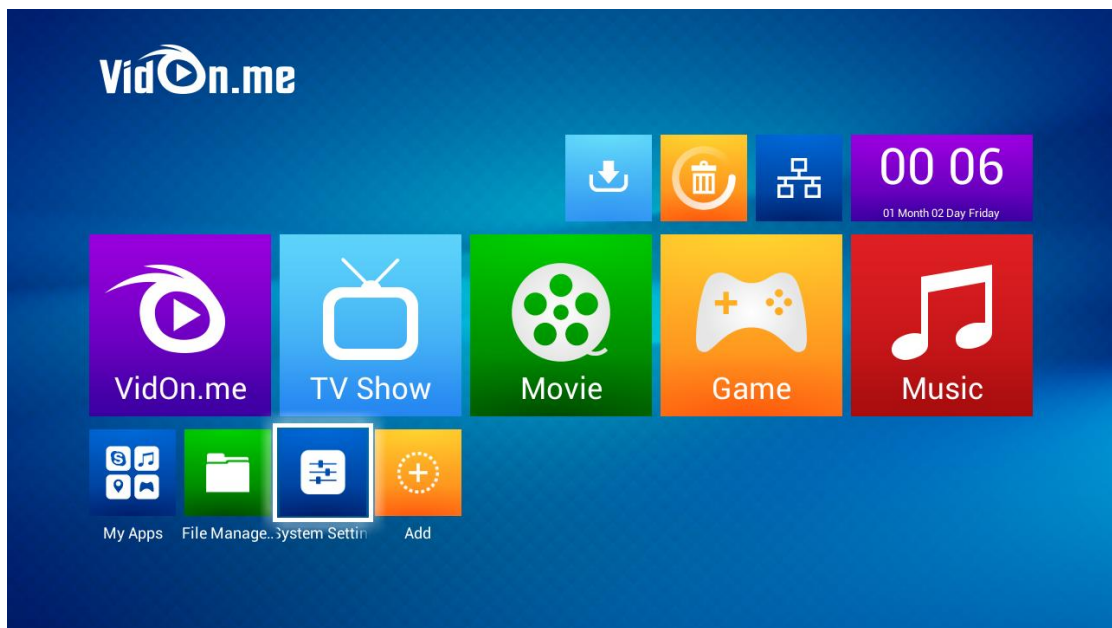


Et puis choisissez « Paramètres d'affichage » -- « Afficher le mode de sortie », et cliquez sur le bouton OK pour sélectionner le mode de sortie que vous voulez.

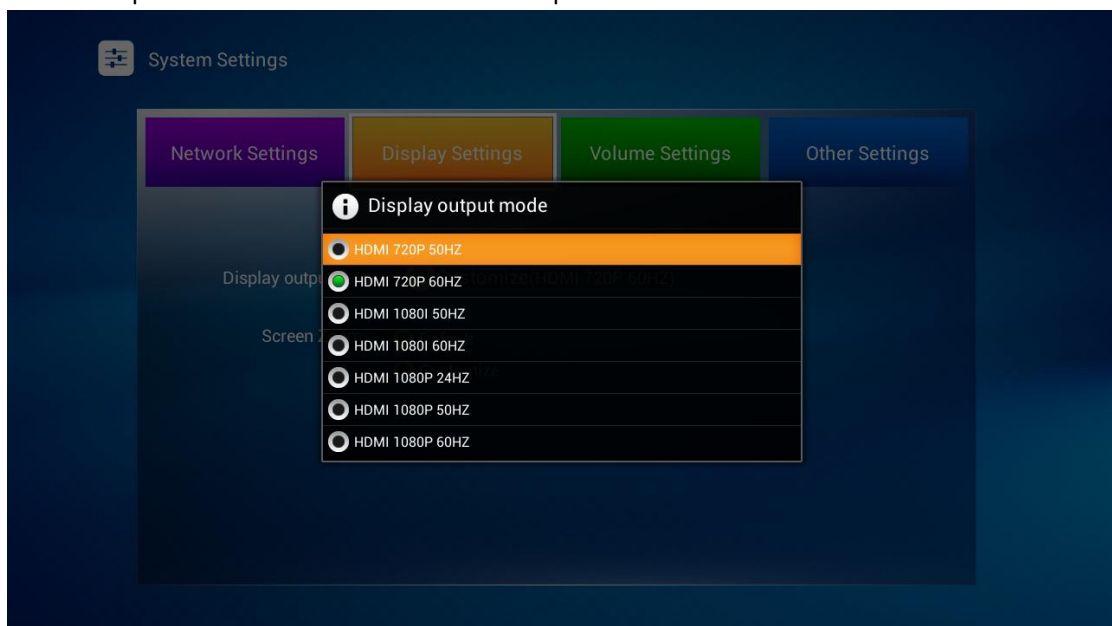

### 2.1.2 Zoom de l'écran


Allez à « Paramètres de système » -- « Paramètres d'affichage », et choisissez l'option « personnalisé » pour « Zoom de l'écran ». Réglez l'écran à une taille adéquate via les boutons de navigation «←» et «→».

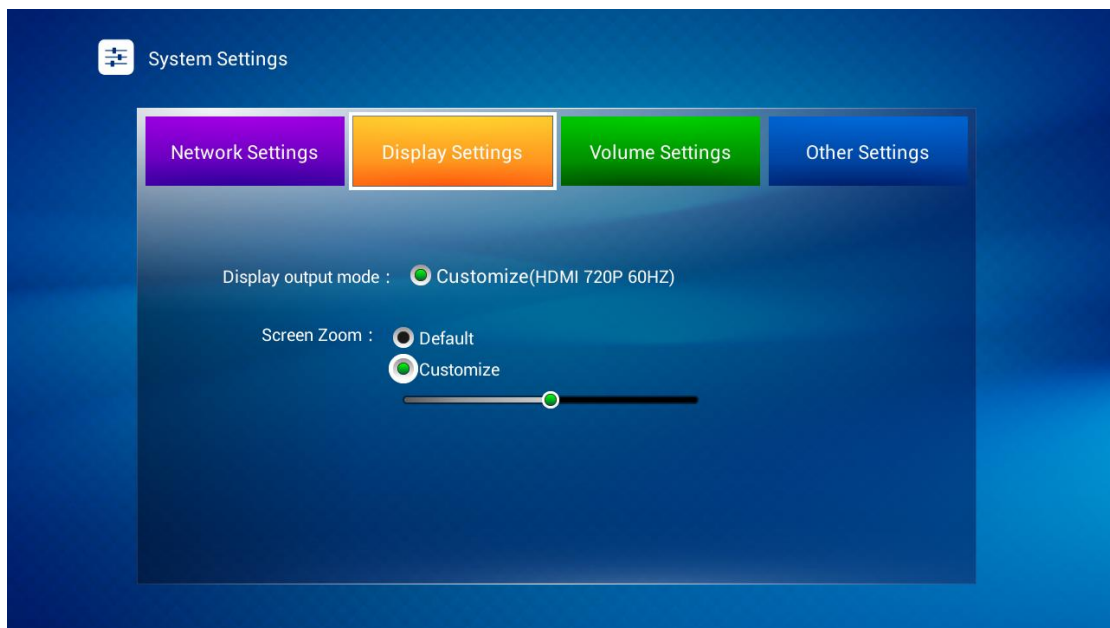

## 2.2 Paramètres d'audio


### (AV100)

Allez à « Paramètres de système » -- « Paramètres de son ». Vous pouvez régler le volume et décider activer ou pas Pass Through pour utiliser un amplificateur plus avancé et profiter un meilleur effet audio.

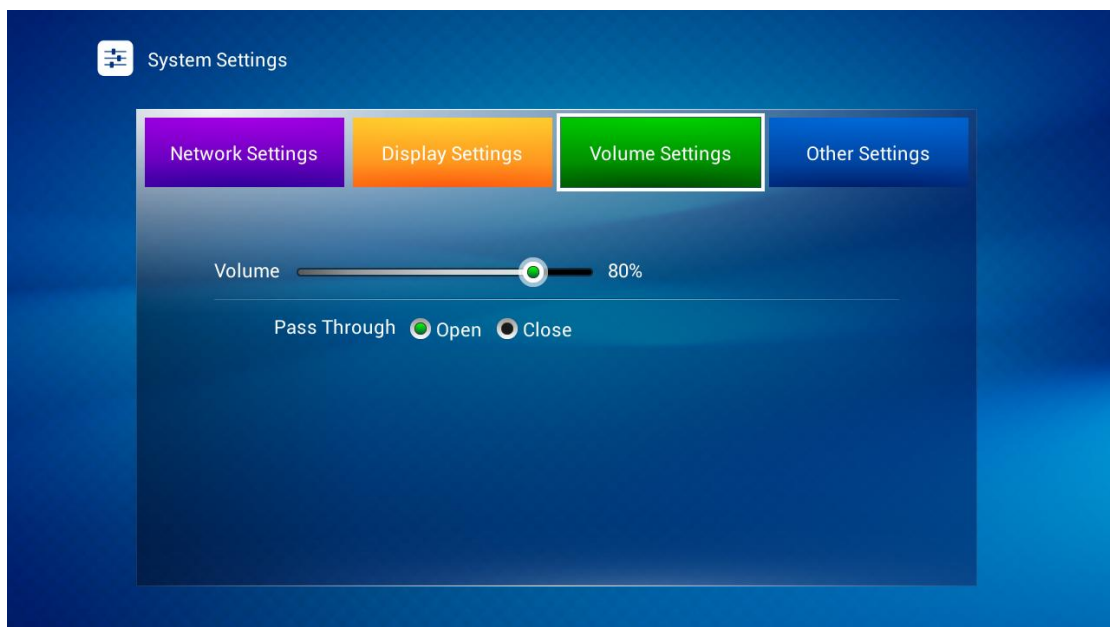

### (AV200)

Allez à « Paramètres de système » -- « Paramètres de son » pour choisir l'appareil de sortie d'audio et le mode.

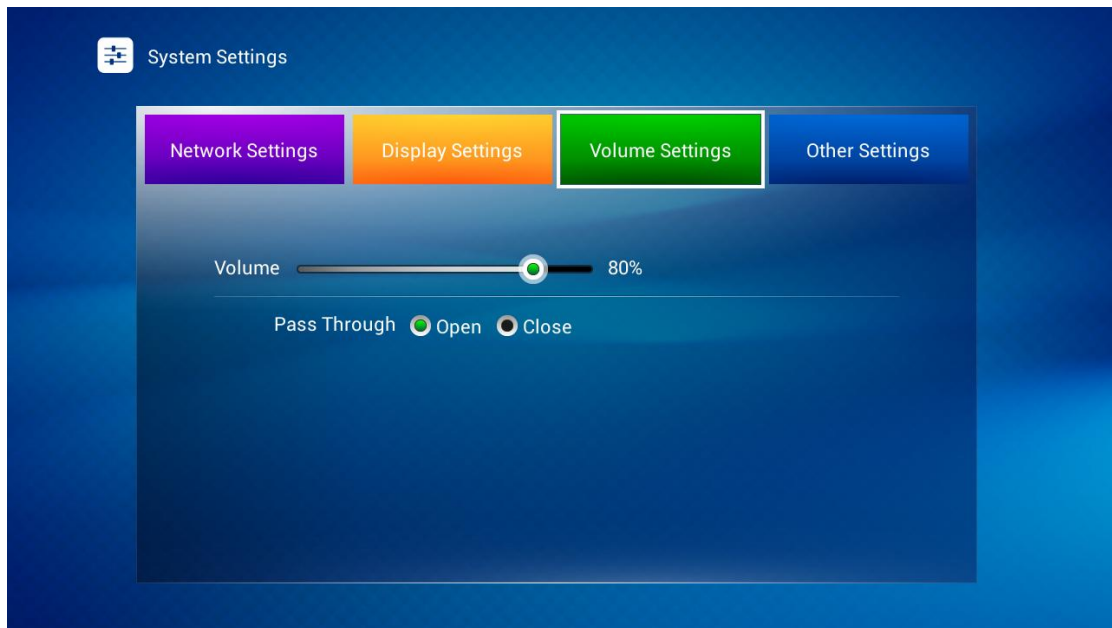


## 2.3 Paramètres Wi-Fi


Allez à « Paramètres de système » -- « Paramètres de réseau » et choisissez « Wi-Fi ». Et choisissez le Wi-Fi que vous voulez connecter. Cliquez sur « ok ».



Si le Wi-Fi que vous avez choisi n'a pas été crypté avec un mot de passe, vous ne pouvez pas le connecter directement. S'il a besoin d'un mot de passe, il suffit de le saisir pour connecter.

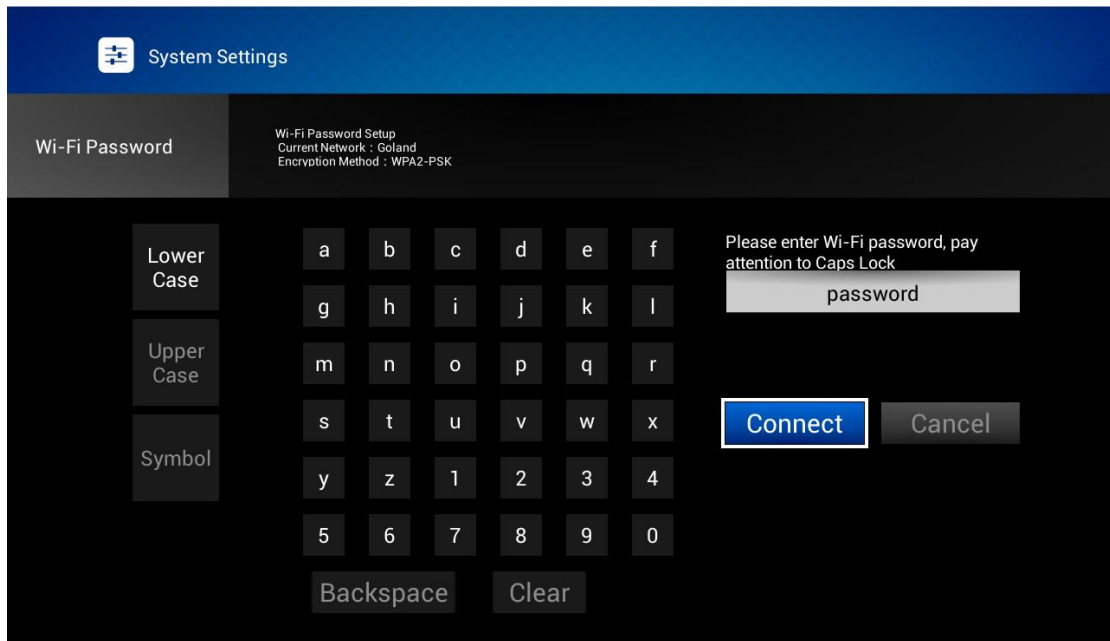


Un message va vous informer que le Wi-Fi est bien connecté au bas de l'interface.

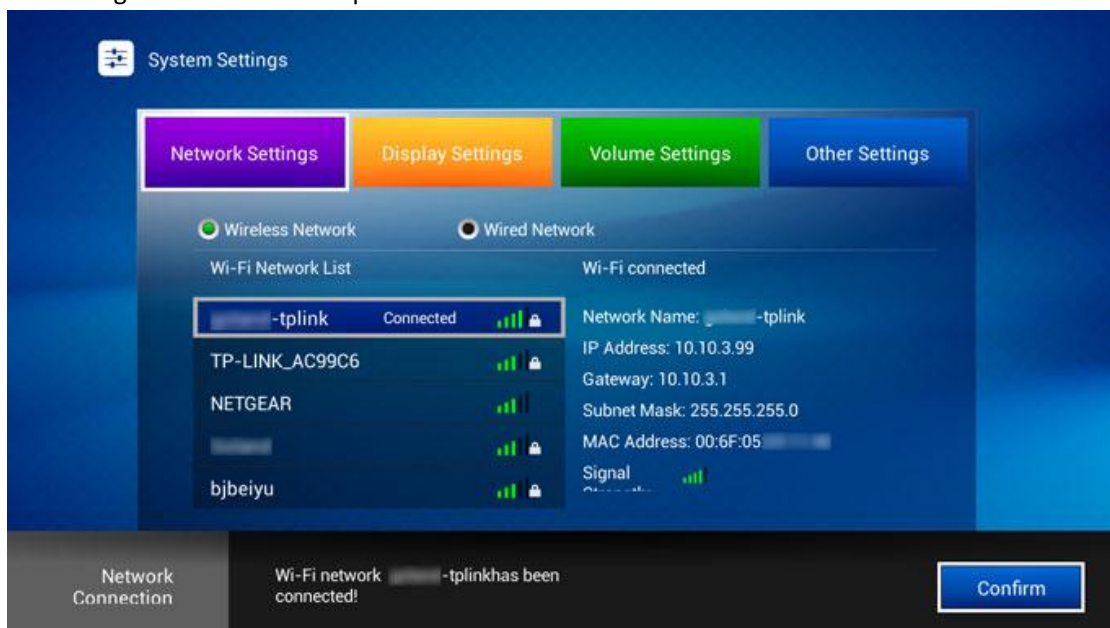

## 2.4 D'autres paramètres


### 2.4.1 Langue & saisie

Aller à « Paramètres de système » -- « D'autres paramètres », et naviguez à « Langue & saisie », vous pouvez changer la langue et la vitesse du pointeur.

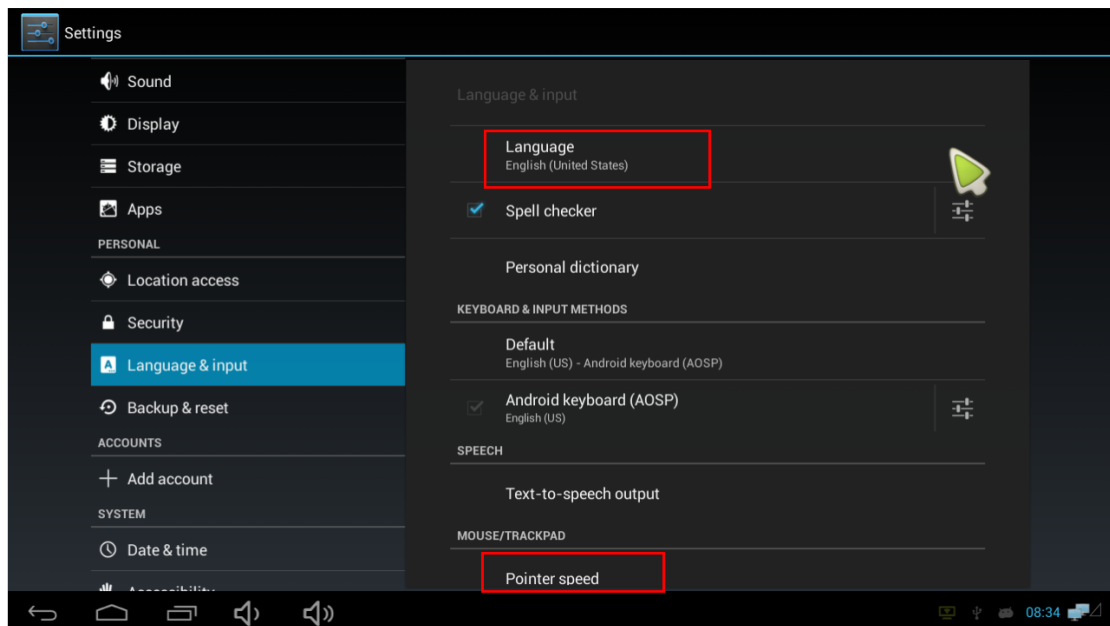


## 2.4.2 Date & heure

Naviguez à « Date & heure » pour régler le format de date et d'heure.

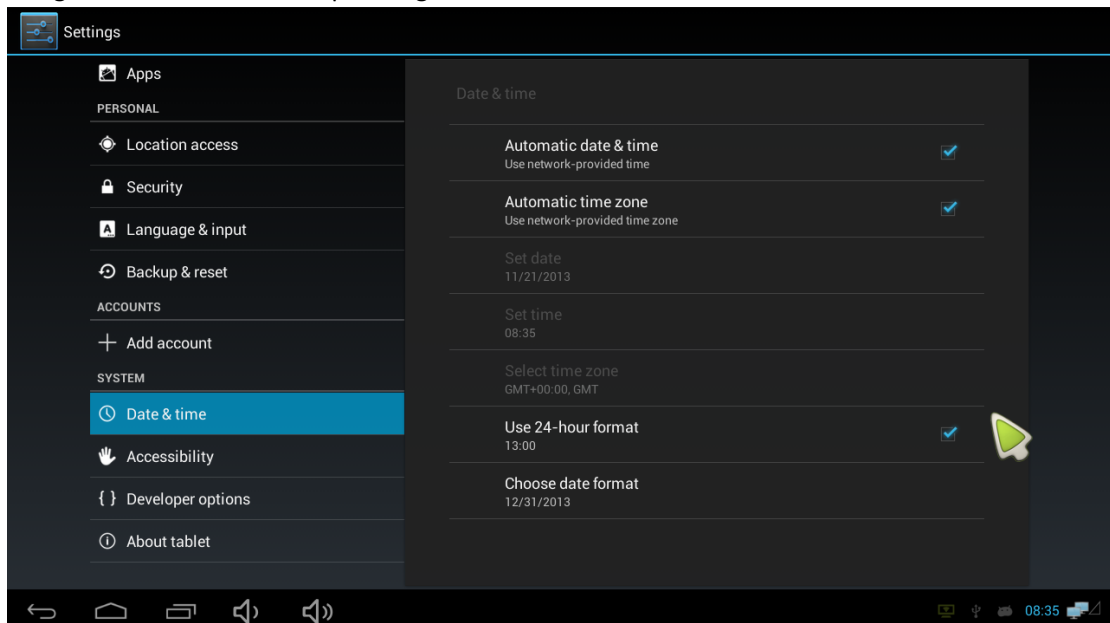

## 2.4.3 Options développées

Dans les options développées, assurez que « Autoriser les positions fictives » est cochée, de sorte que vous êtes autorisé à installer des applications à partir d'un stockage externe connecté.

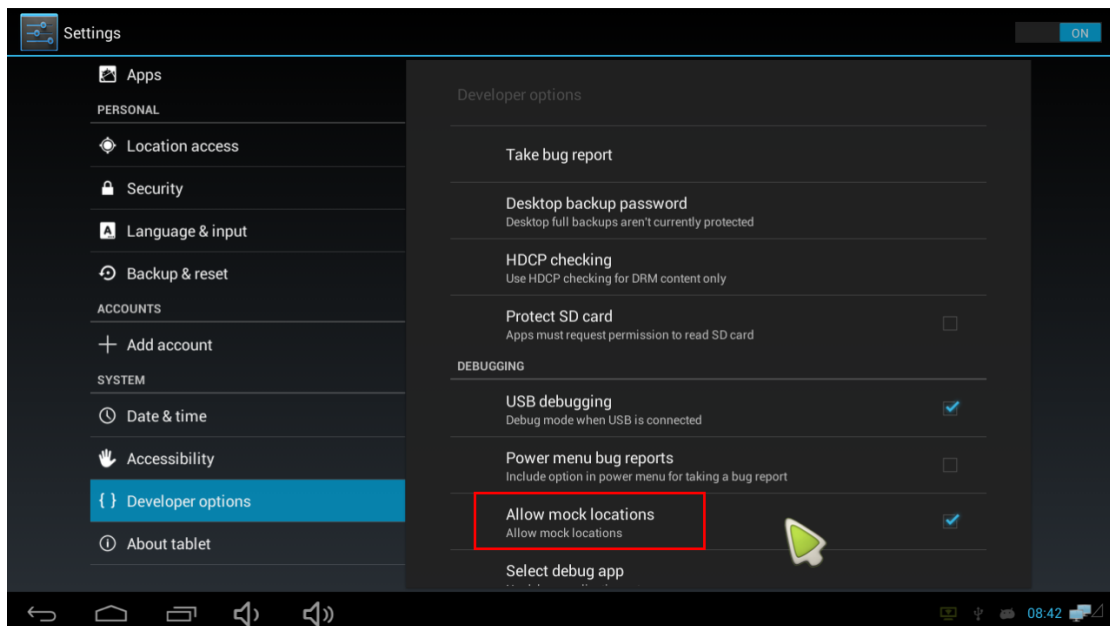


## 2.4.4 Mise à jour de système

Vous pouvez mettre à niveau le système en ligne. Il suffit d'aller à « Système » -- « D'autres paramètres » -- « Mise à jour de système ».




Et puis choisissez un serveur pour vérifier et télécharger une nouvelle version et mettre à jour votre système.



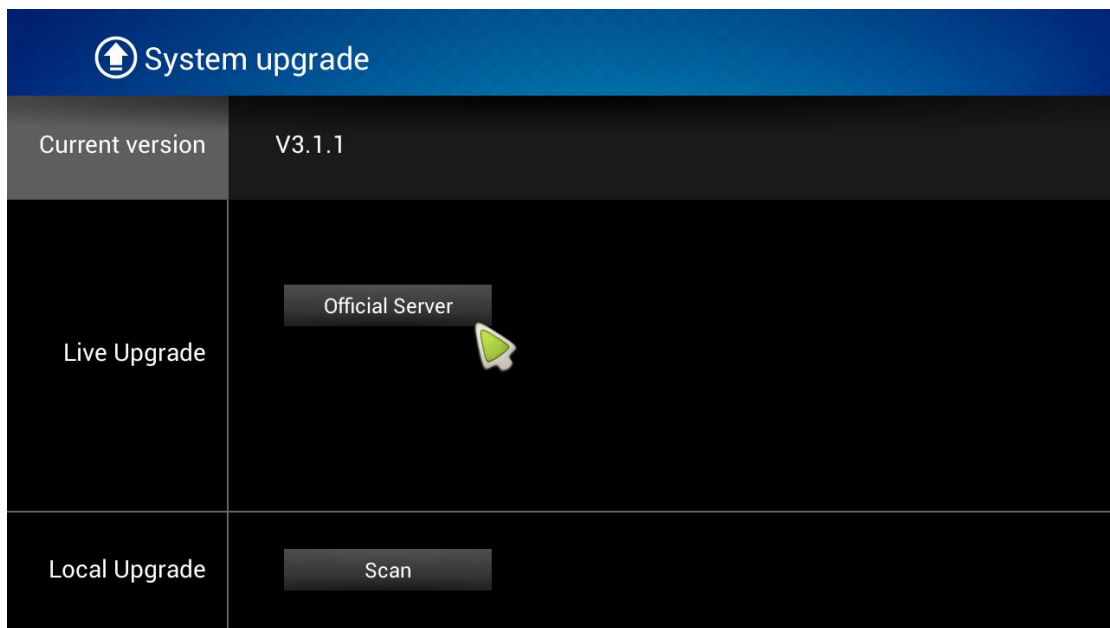

### 3. Écran d'accueil

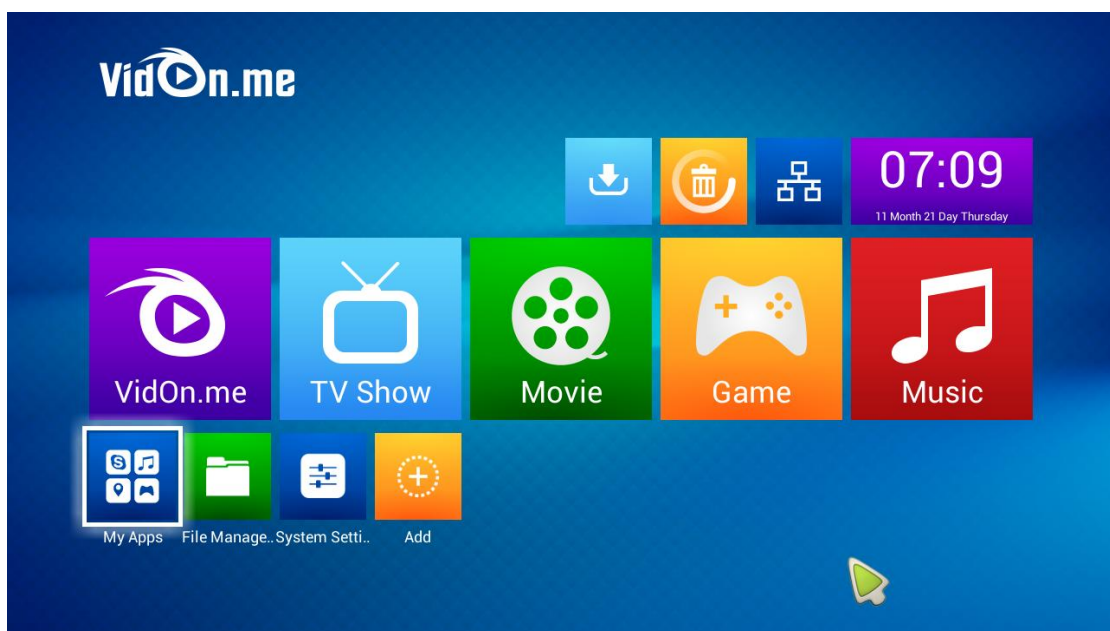



Sur la page d'accueil, vous pouvez voir les icônes suivantes :



**VidOn XBMC** : Un centre de média basé sur XBMC qui peut gérer intelligemment tous vos ressources multimédia.




**Séries télé, Film, Jeux, Musique** :Gérer tous les APK sur Séries télé, Film, Jeux, Musique. On prend « Film » comme un exemple : Cliquez sur l'icône « Film », vous pouvez choisir les applications de film, y compris les app téléchargées préinstallées, et puis les ajoutez dans la catégorie de « Film ».

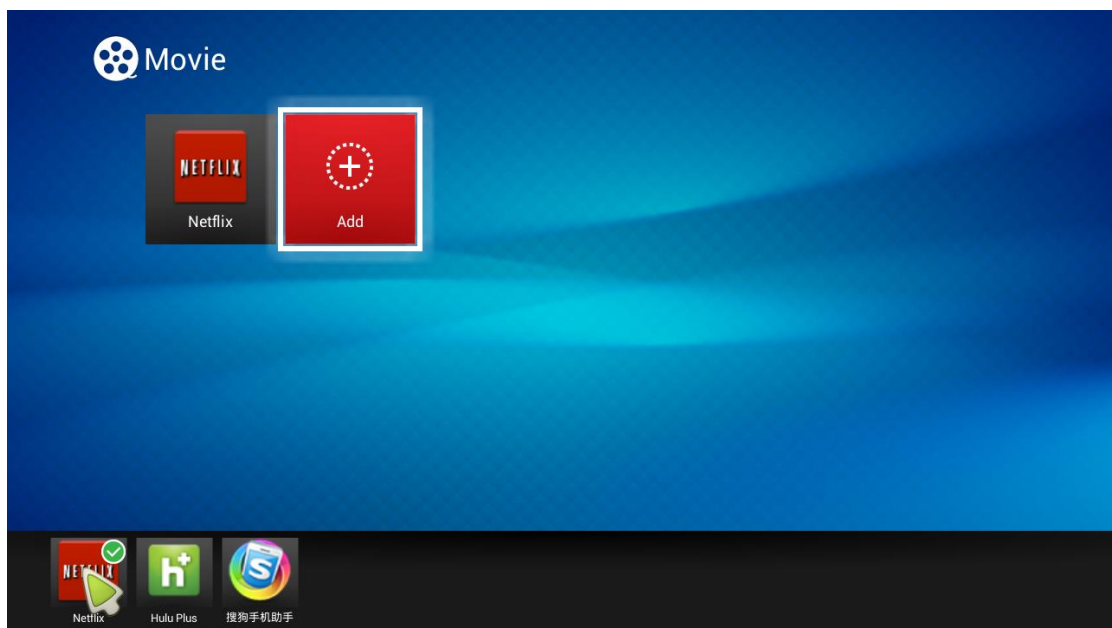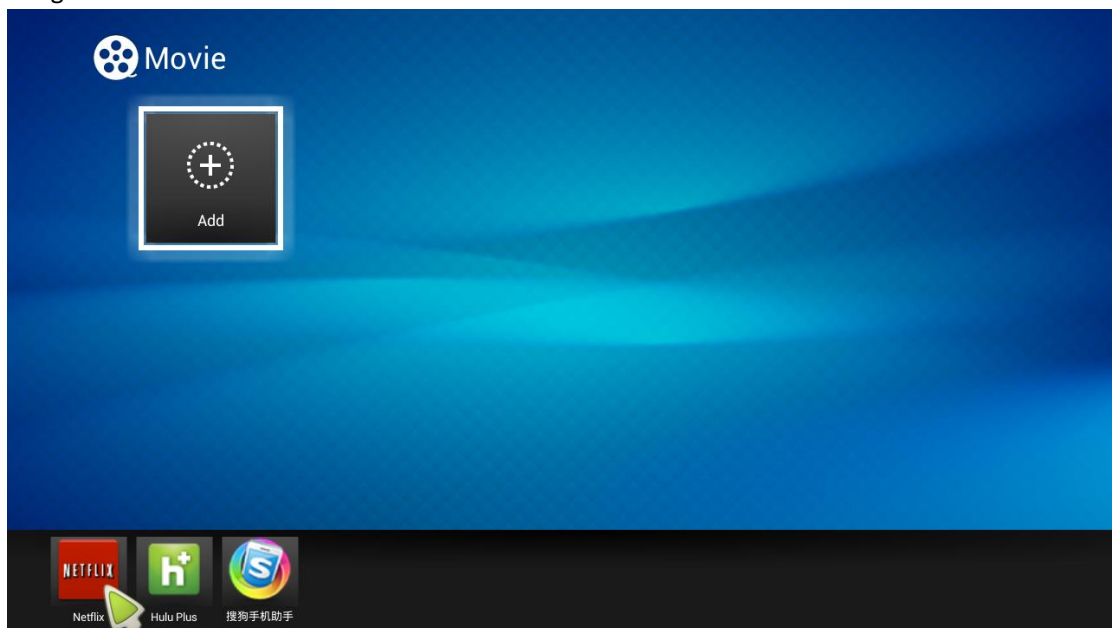


**Mes applications** : Afficher toutes vos applications, préinstallées et téléchargées.




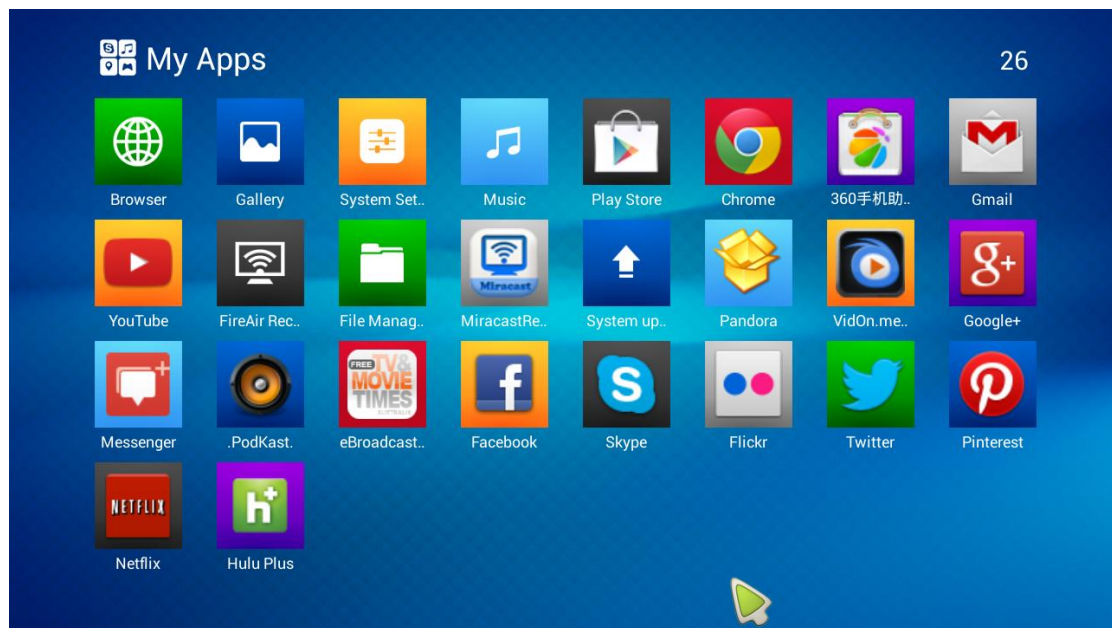


**Gestion de fichier :** gérer tous vos fichiers.

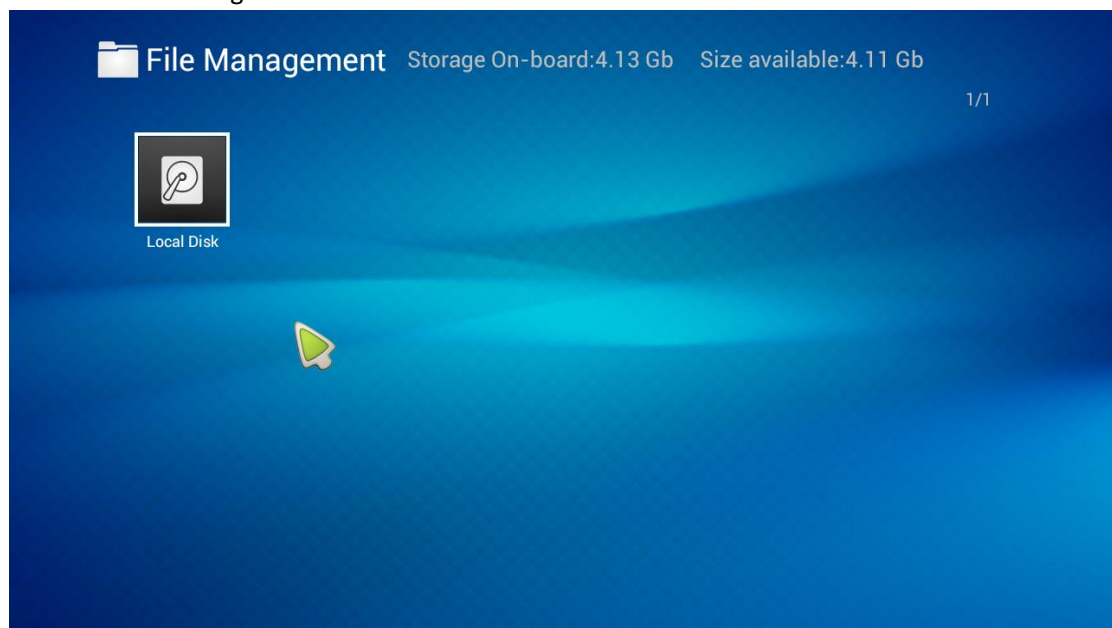


**Paramètres :** Vous pouvez régler tous les paramètres ici, ainsi que les configurations de box, sur ce que vous avez appris dans la section « initialiser les paramètres ».

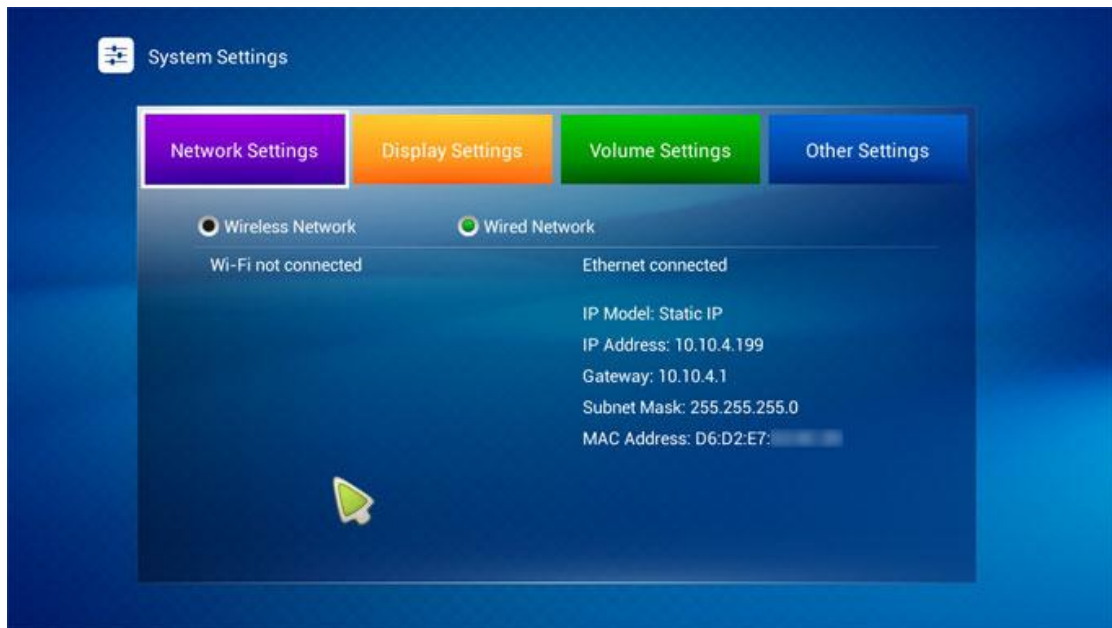


Icône **Ajouter** : Cliquez sur cet icône pour choisir n'importe quelle applications préinstallée ou téléchargée dans liste en bas de l'interface et ajoutez le raccourci du bureau, c'est ainsi il apparaît sur la page d'accueil ; Et vous pouvez les décocher pour supprimer de la page d'accueil si vous voulez.

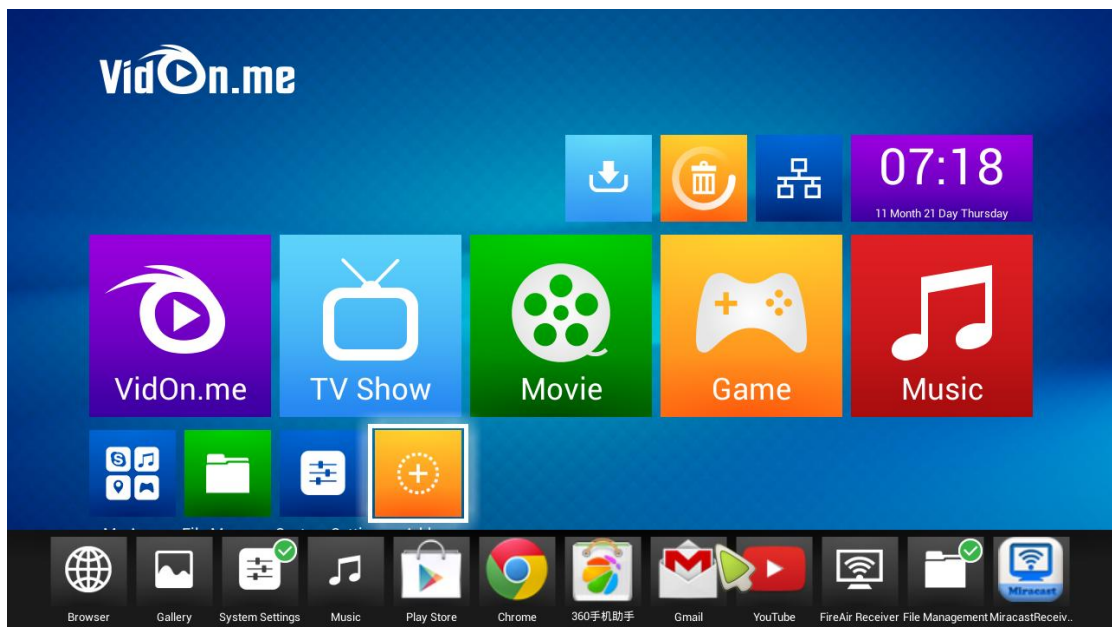

Icône **Télécharger** : Il affiche toutes les applications téléchargées et en celles qui sont en cours de téléchargement.

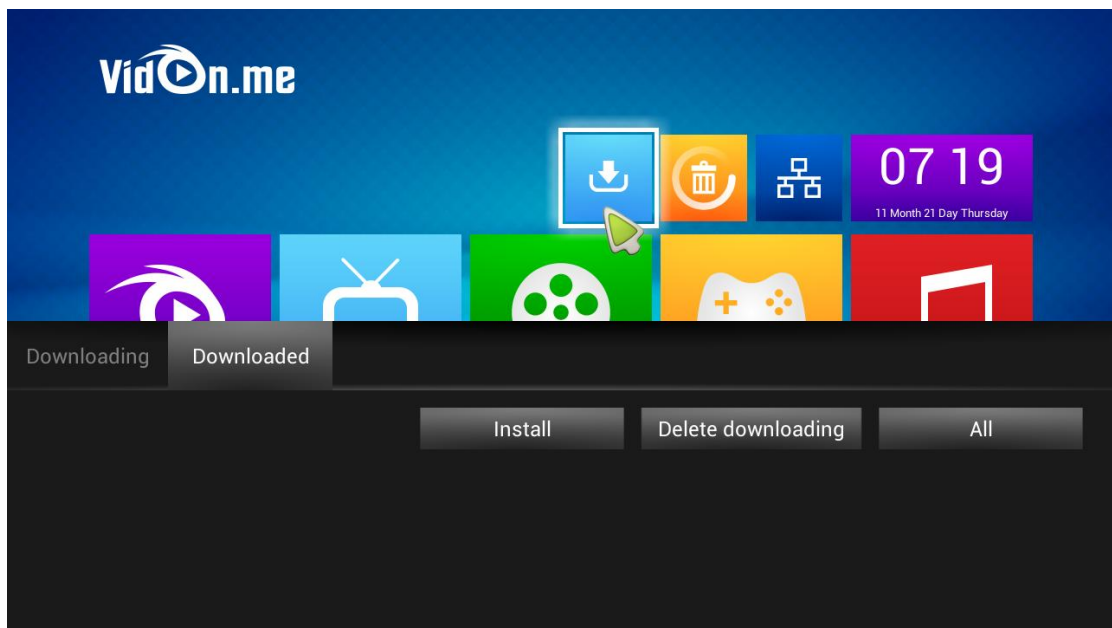


**Gestion des applications :** Ici vous pouvez déplacer les applications vers la carte SD ou désinstaller les app.

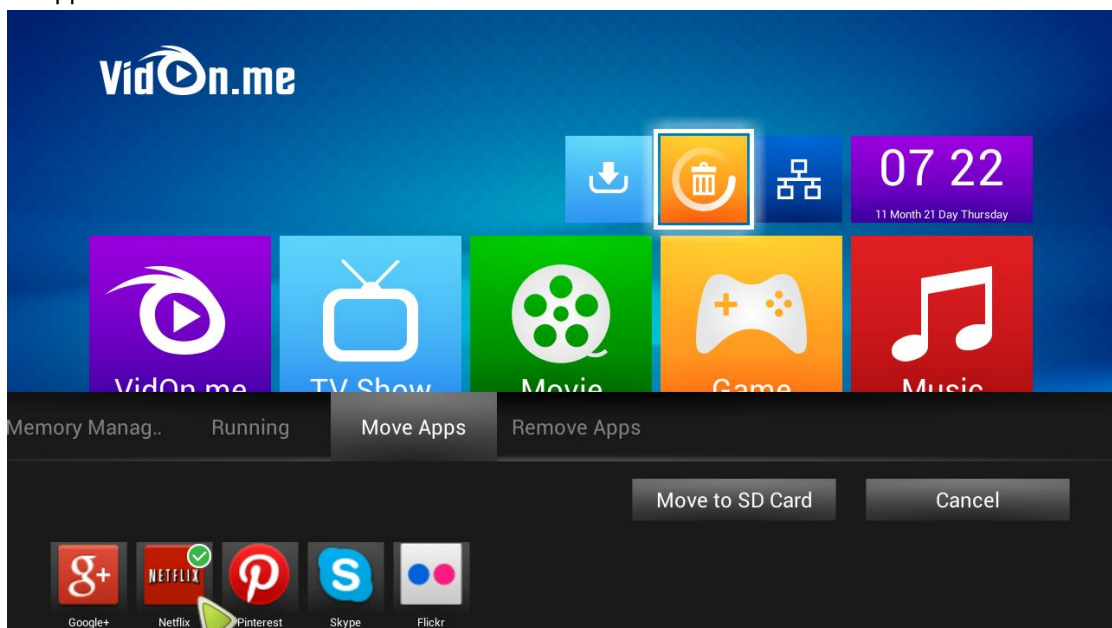




Icône **Réseau** : Cliquez ici pour rejoindre à un réseau, Wi-Fi, ou réseau câblé.

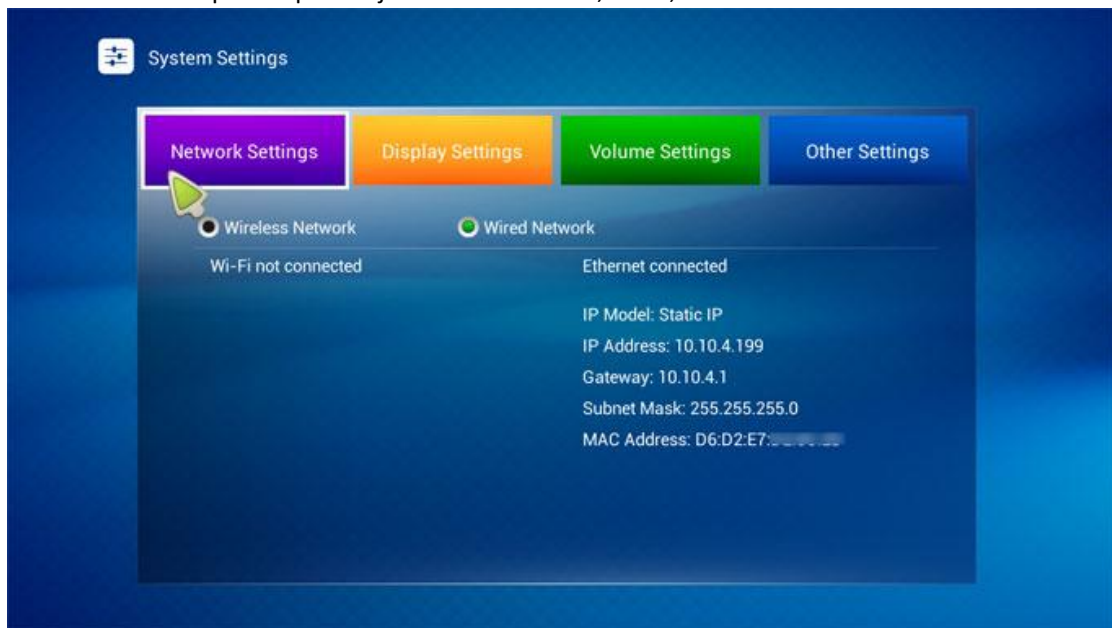

Icône **Date & heure** : afficher la date et l'heure actuelles.




## 4. VidOn XBMC

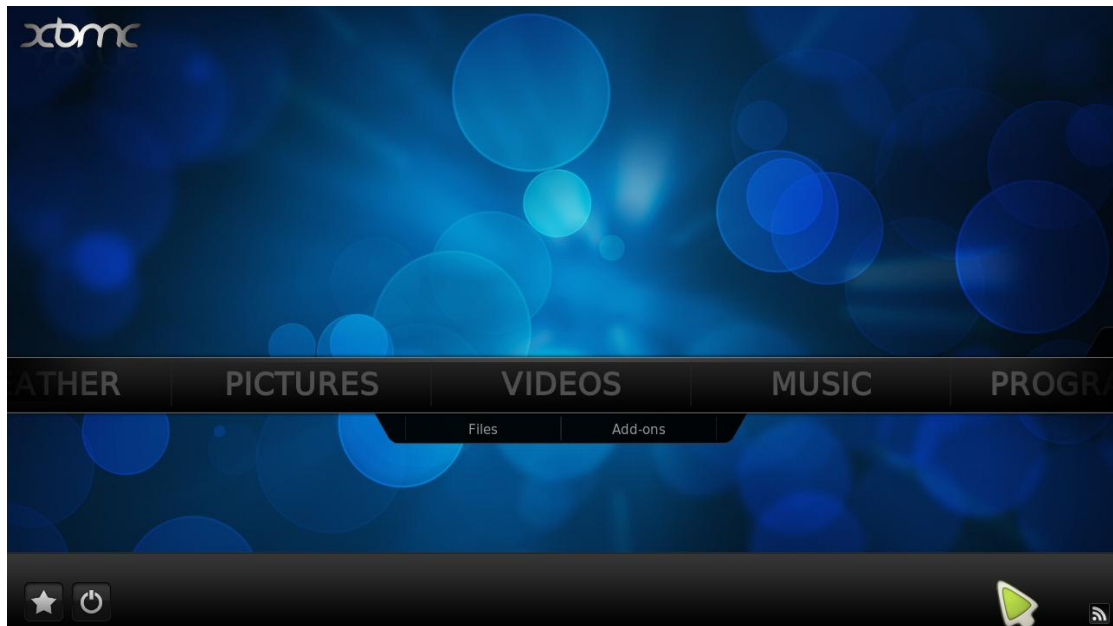


### 4.1 Vidéos

#### 4.1.1 Ajouter un source média


Allez à « Vidéos » -- « Fichiers ».

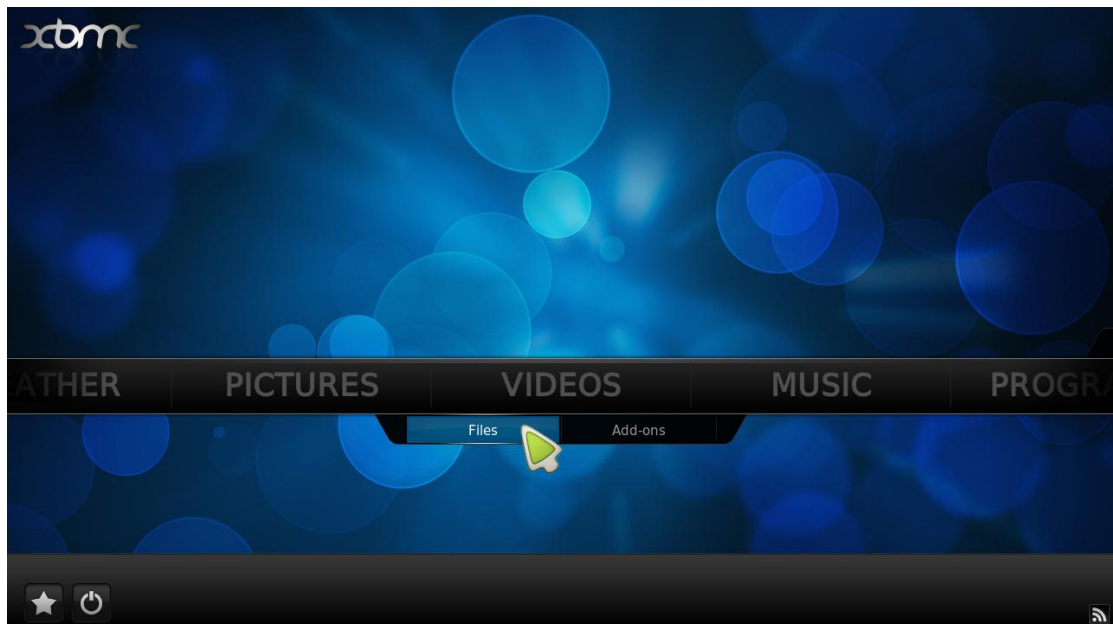


Choisissez « Ajouter des vidéos ».

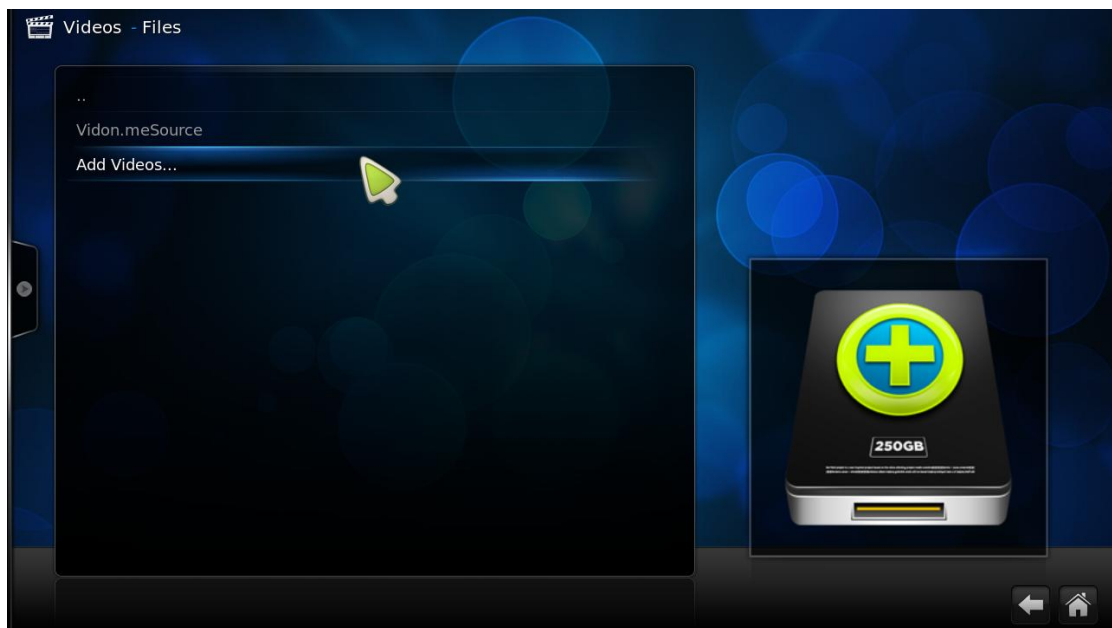


Et puis saisissez le répertoire ou le navigation pour les locations de média.

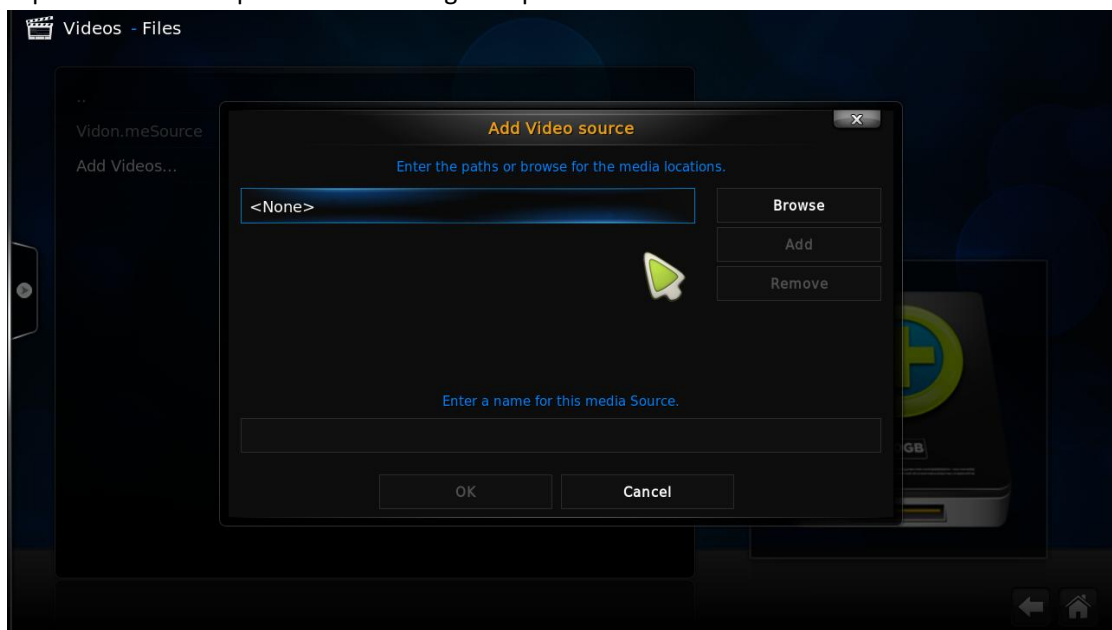


Nous allons prendre « Navigation » comme un exemple. Parcourez les sources média et choisissez ce que vous vouelz ajouter.

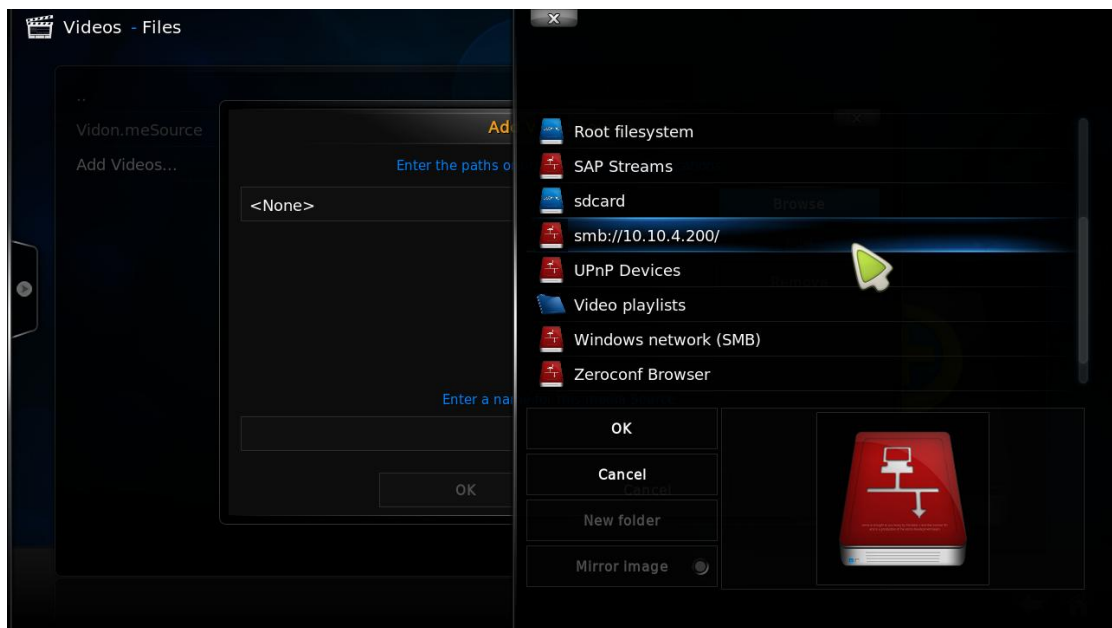


Et puis « ok » pour aller à l'étape suivante.

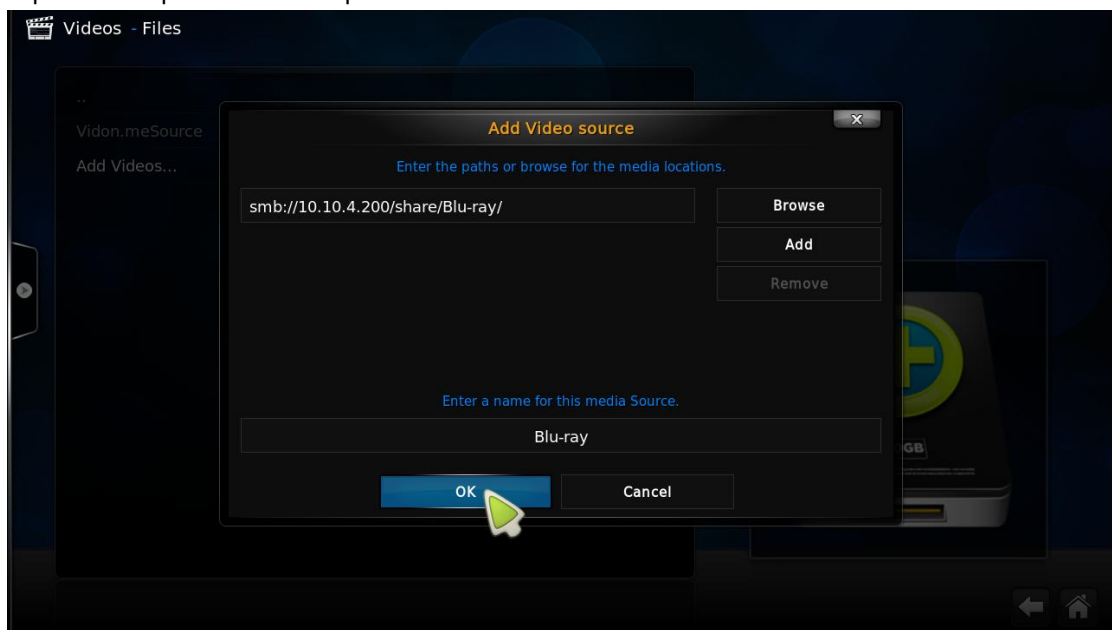

Vous devez choisir un groupe/type pour le média :Musique, séries télé, films. On va prendre « Films » comme un exemple. Cliquez sur OK pour continuer.

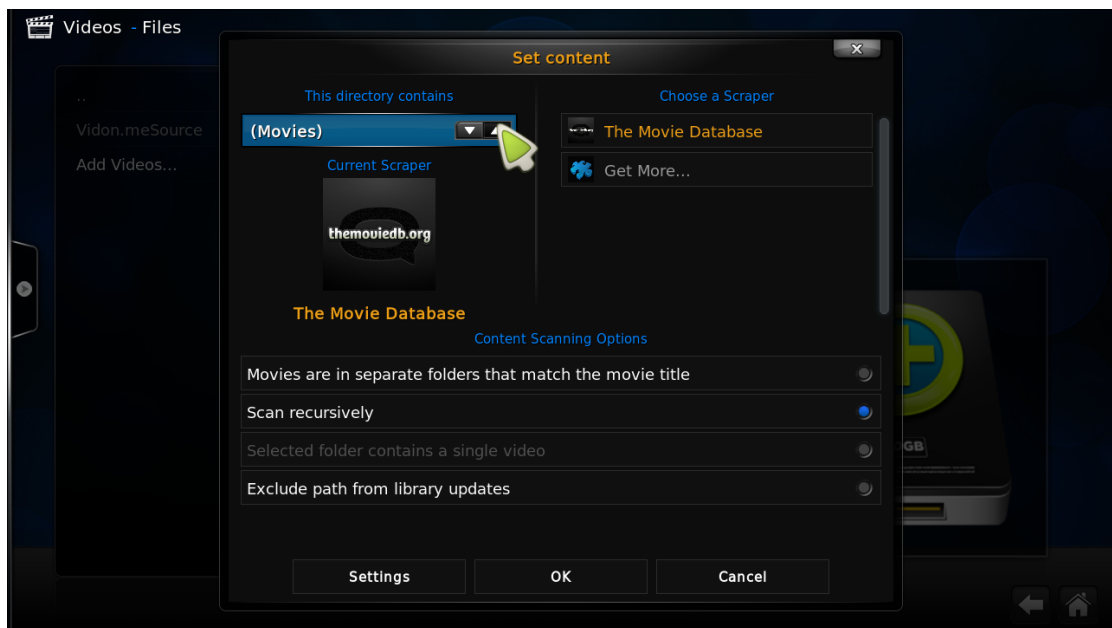


Vous allez inviter a actualiser l'info, choisissez « oui ».

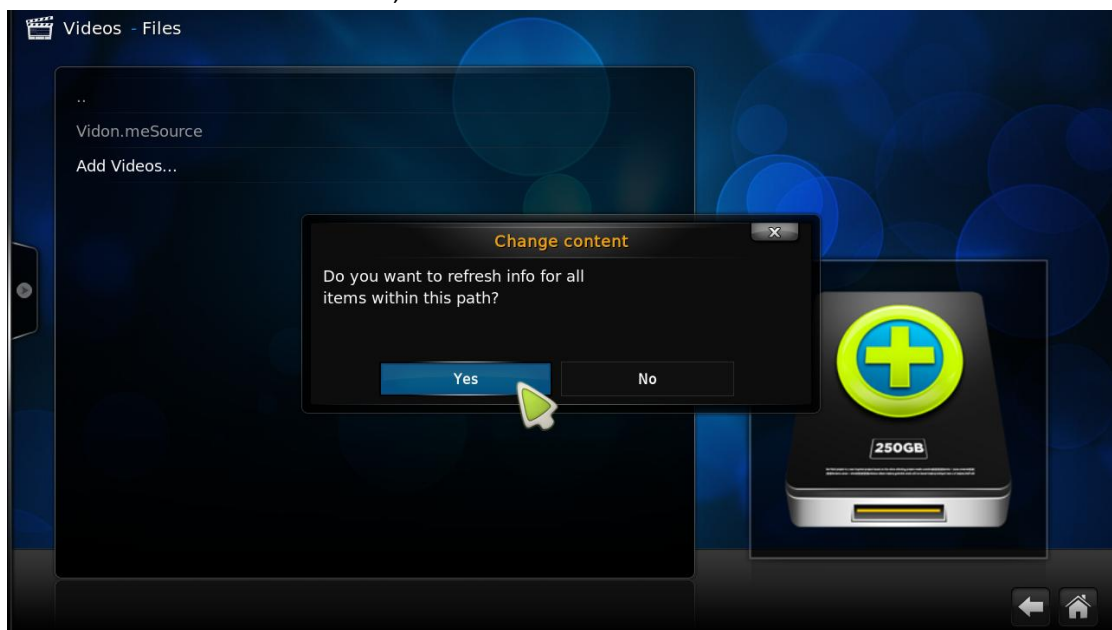

En haut de l'écran, vous pouvez voir la source média est scannée.



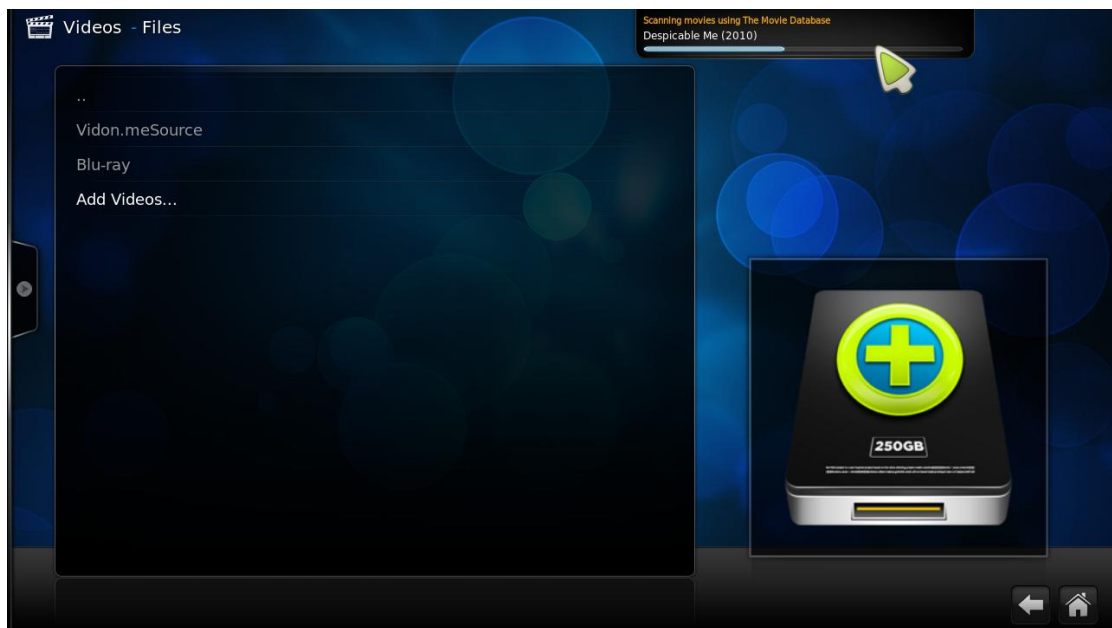


Après que le processus soit terminé, la nouvelle source est bien ajoutée.

### 4.1.2 Lire un film/vidéo

Vous pouvez visualiser n'importe quel film/vidéo à partir des sources média ajoutées. Si vous voulez lire un film Blu-ray, vous pouvez en choisir un, et puis vous serez demandé comment le lire : lire le film principal, sélectionner tous les films, ou afficher le menu de Blu-ray. Il suffit de choisir ce que vous aimez. Par exemple, on choisit « afficher les menus Blu-ray ».

**Note : seulement AV200 possède la navigation et la lecture de menu Blu-ray.**

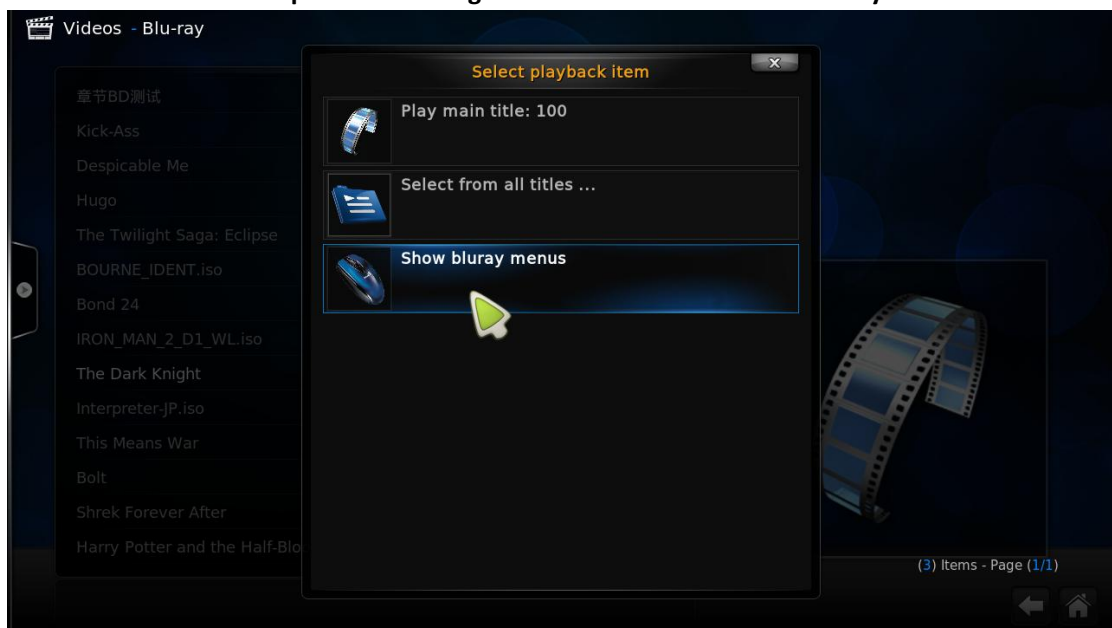

Vous allez au menu Blu-ray maintenant.




Pendant la lecture de film, vous pouvez passer la souris sur le bas de l'écran et le panneau de contrôle de lecture apparaît, où il y a les contrôle d'arrêt, pause, lecture, avance rapide, retour rapide, etc.






### 4.1.3 Supprimer une source

Si vous voulez supprimer une source, il vous suffit de la sélectionner, appuyez le bouton de « menu » sur la télécommande, et naviguez pour choisir « supprimer » la source.

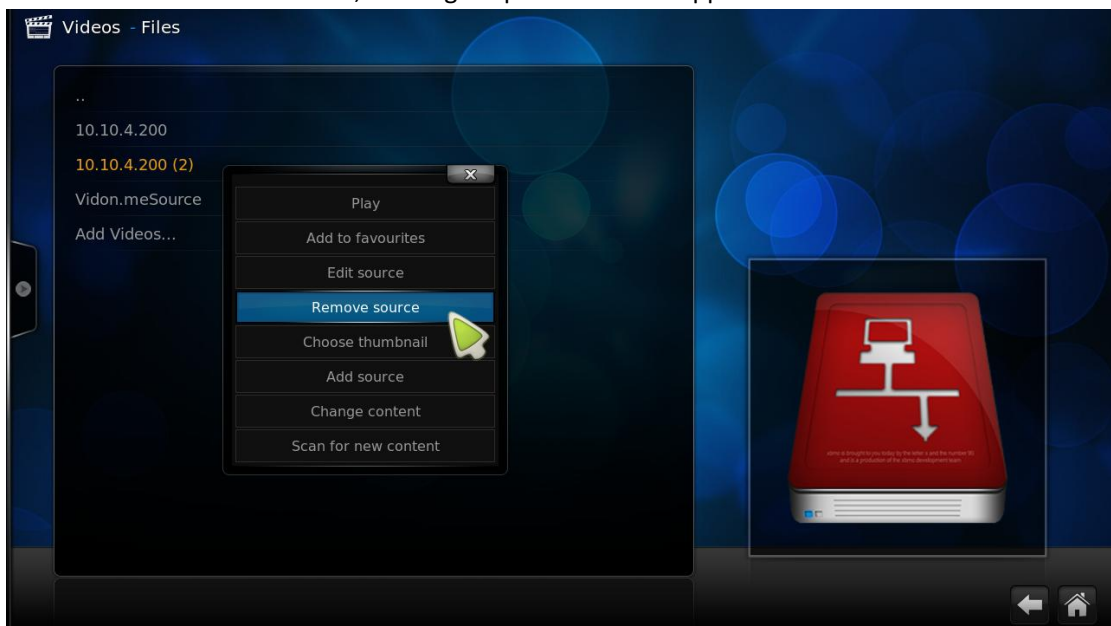


### 4.1.4 Add-on

Allez à « Vidéos » -- « Add-on »

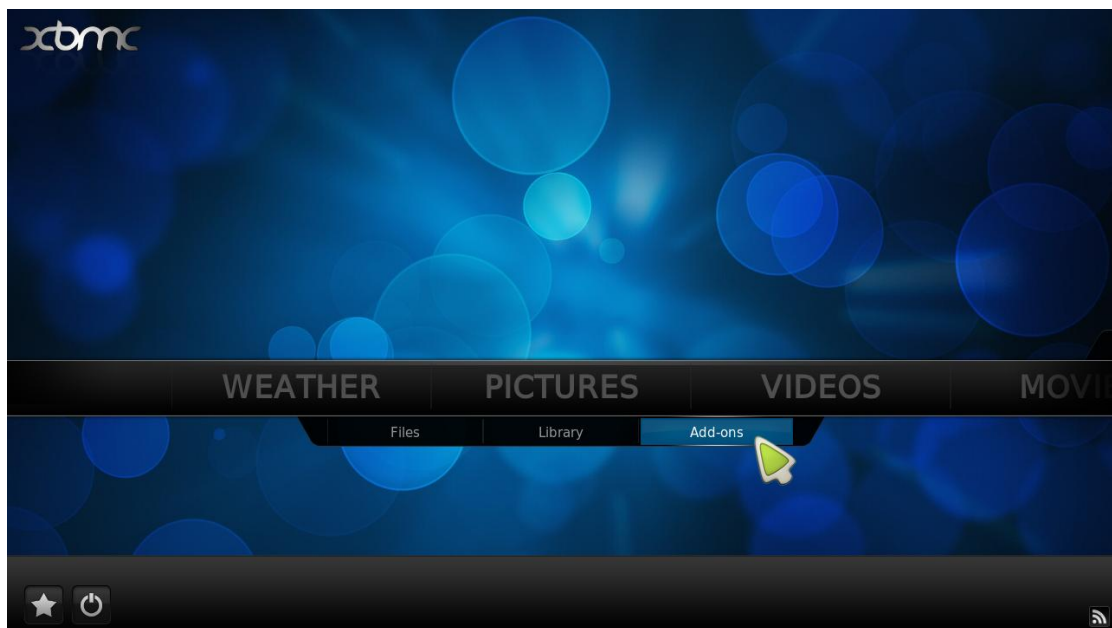


Et puis vous pouvez choisir l'add-on que vous voulez utiliser. Plus d'add-on sont disponible en choisissant « Obtenir plus... » à la fin de la liste d'add-on.

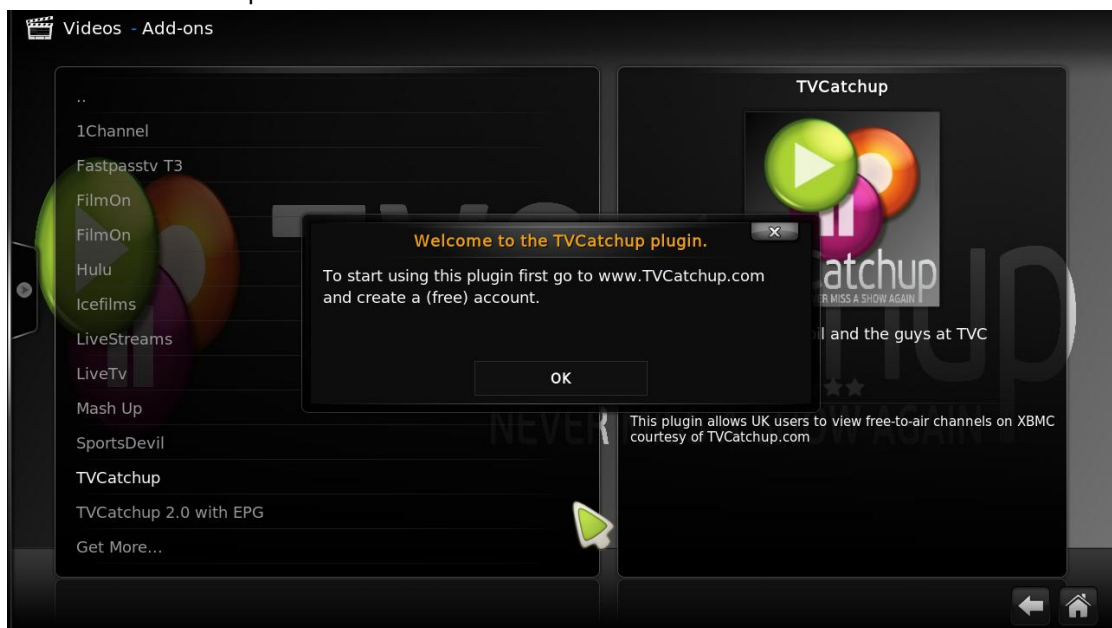

## 4.2 Films

Après scanner une source média pour Films (décrit dans 4.1.1), « Films » s'affiche près de « Vidéos ». Sous « Films », vous allez voir « récemment ajouté », « Jeux », « Titre », « Genres », « Années », et « Acteurs ».

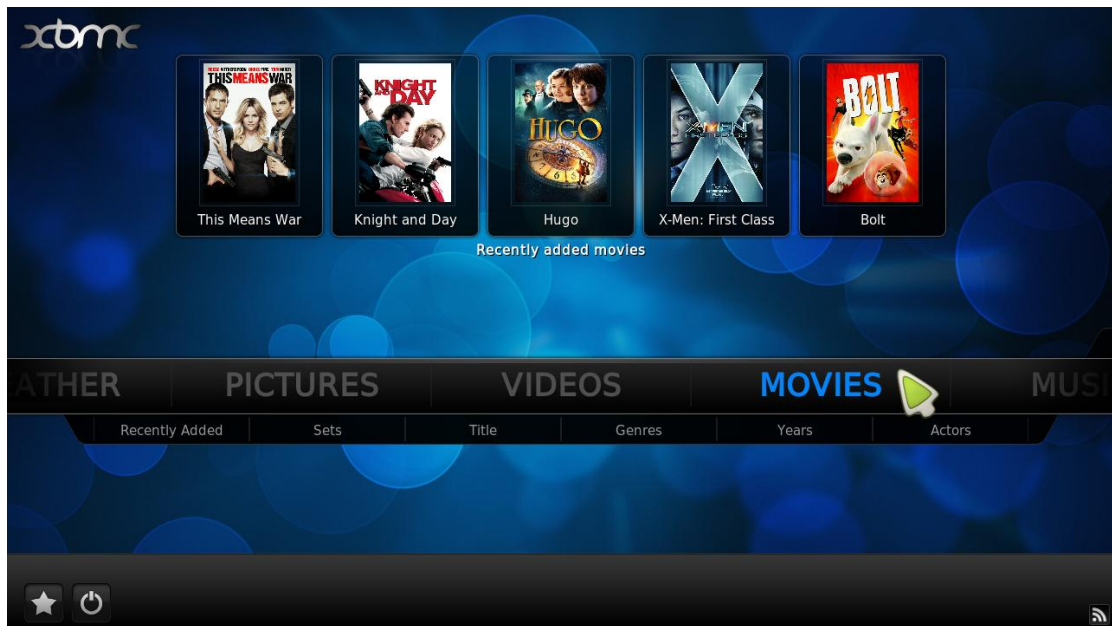

### 4.2.1 Récemment ajouté

Dans « Récemment ajouté » il y a des films que vous avez récemment ajouté. Sélectionnez un film, appuyez sur le bouton « menu » qui vous permet de faire plusieurs opérations, comme la lecture d'ici, marque comme regardé, ajouter aux favoris, etc.




### 4.2.2 Liste de favoris

Comme montre dans l'image ci-dessus, vous pouvez choisir un film, appuyez sur le bouton « menu » et puis « Ajouter aux favoris ». Donc vous pouvez accéder à vos films préférés dans la




liste de favoris via l'icône étoile sur l'interface principale de VidOn XBMC.

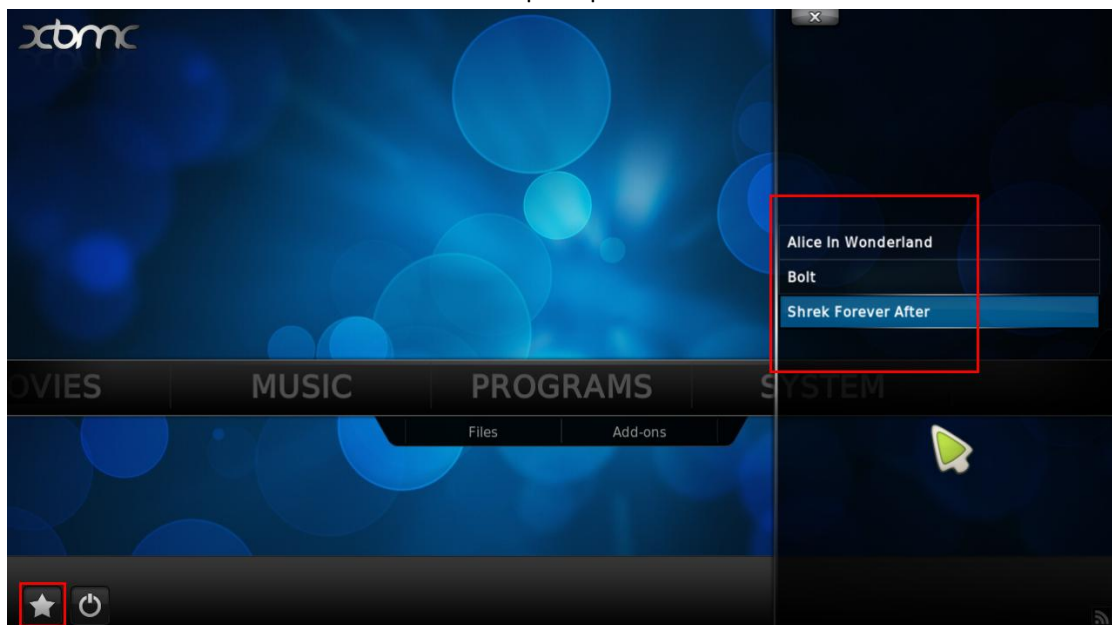


### 4.2.3 Autres

Vous pouvez choisir pour visualiser les films par title, genre, année, acteur, etc. Si « Genre », vous pouvez choisir « Genre », et tous les genres de films sont affichés, choisissez ce que vous voulez regarder.

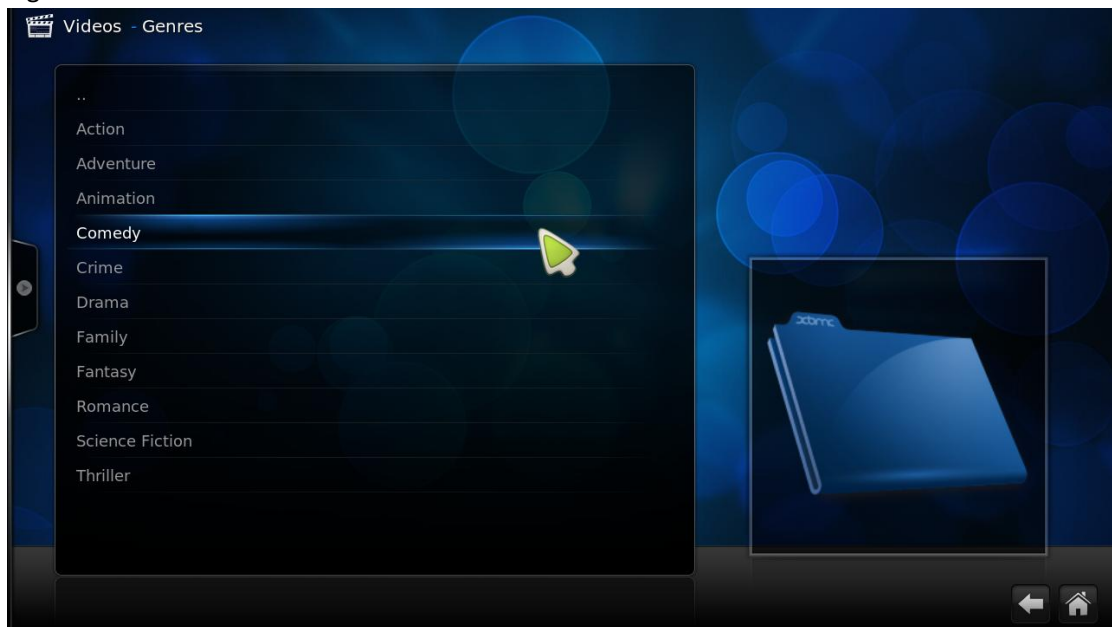


## 4.3 Météo

« Météo » montre le météo actuel de votre emplacement, avec une prévision de 10 jours.

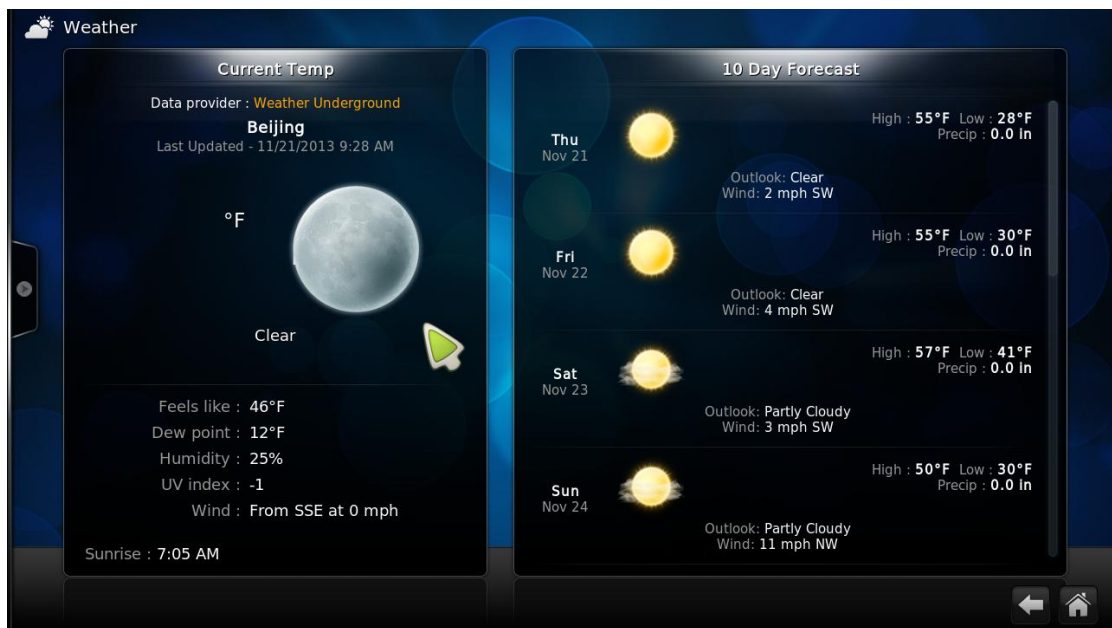


## 4.4 Images

« Images » gère toutes vos images, et vous pouvez installer des add-on d'image comme vous voulez.

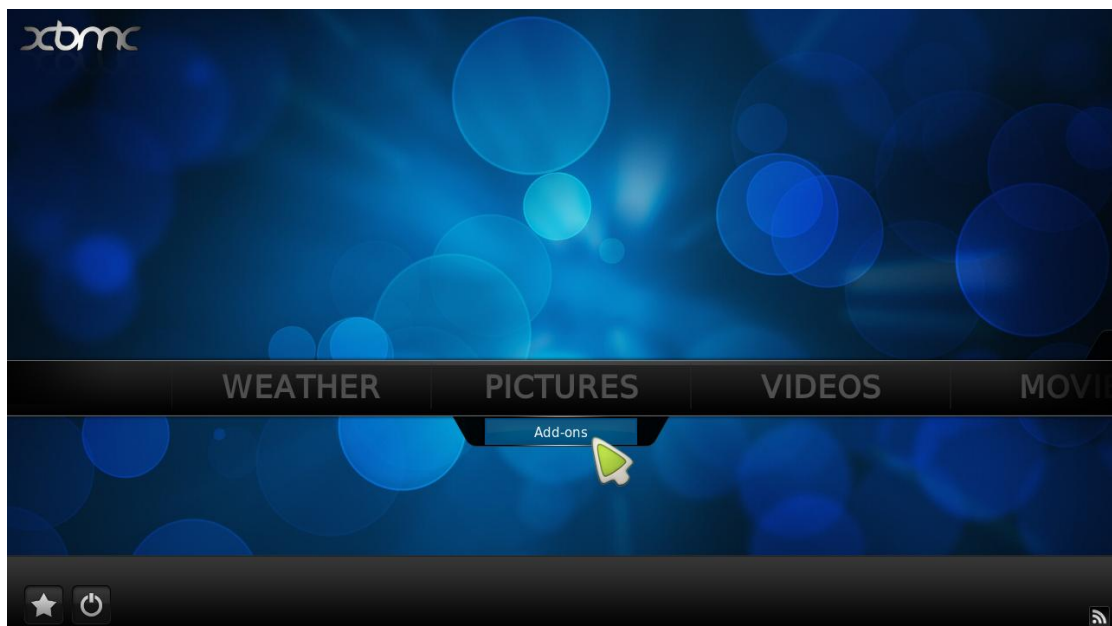


## 4.5 Musique

« Musique » gère tous vos fichiers de musique, et vous êtes permi d'installer des add-on de musique.

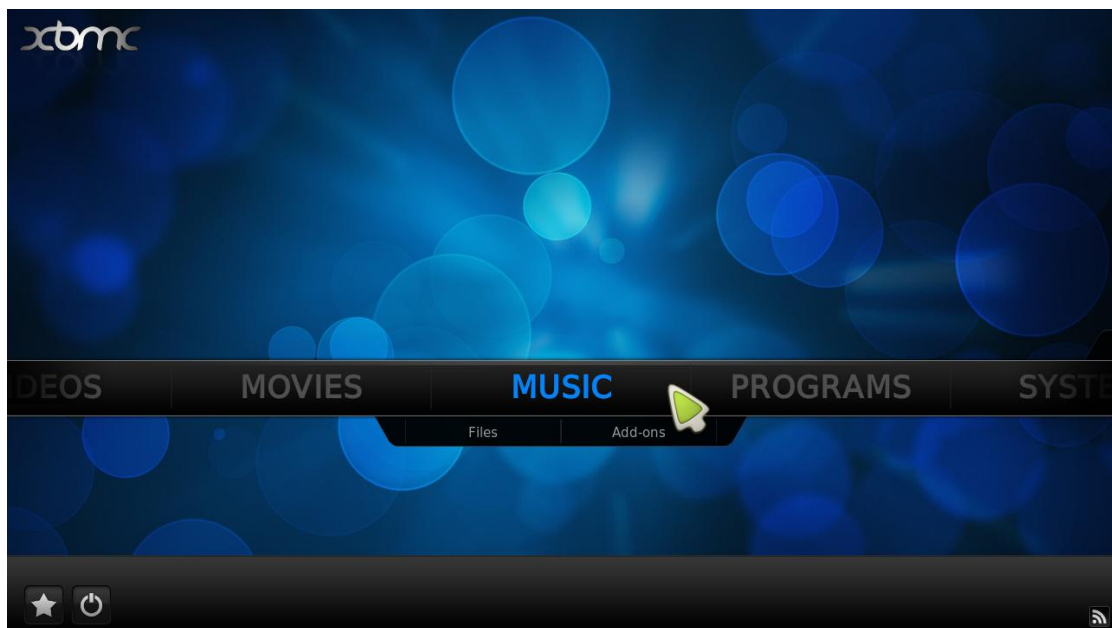

## 4.6 Programme


« Programmes » peut gérer tous vos programmes, et vous pouvez également télécharger et installer des add-on de programme pour utiliser.

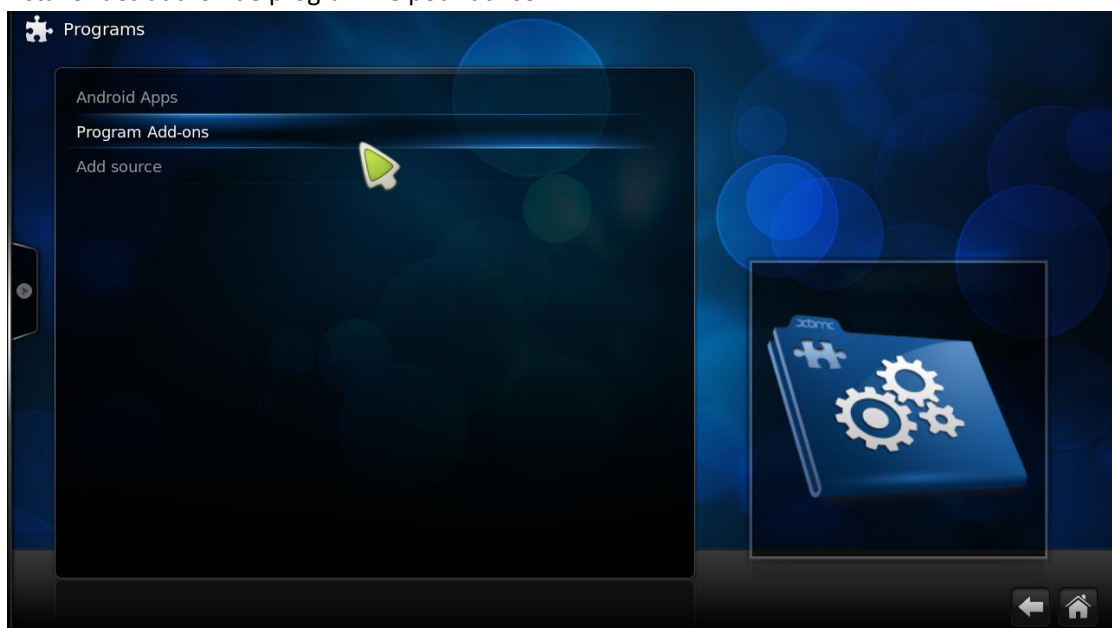

## 4.7 Système

« Système » est pour faire des réglages sur VidOn XBMC, vérifier l'info du système, etc.




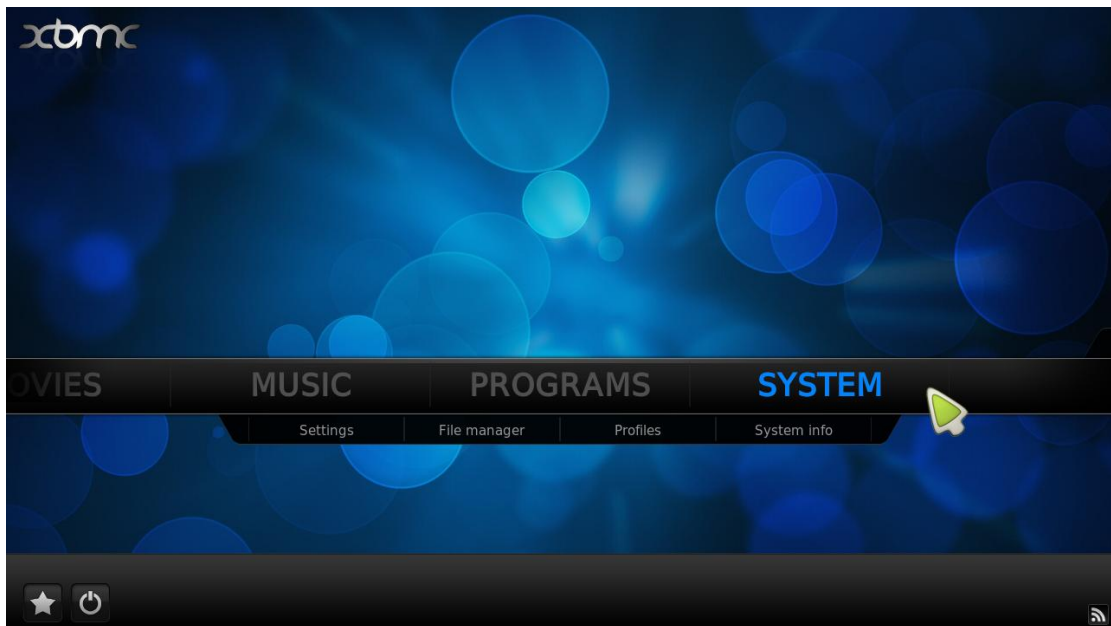

« **Paramètres** » vous permet de faire des réglages sur apparence, la télé en direct, vidéo, musique, image, météo, add-on, etc.




Veuillez noter que « Paramètres » -- « Système » est l'endroit où vous pouvez régler la sortie audio/vidéo, des appareils de sortie, l'accès Internet, et ainsi de suite sur système.

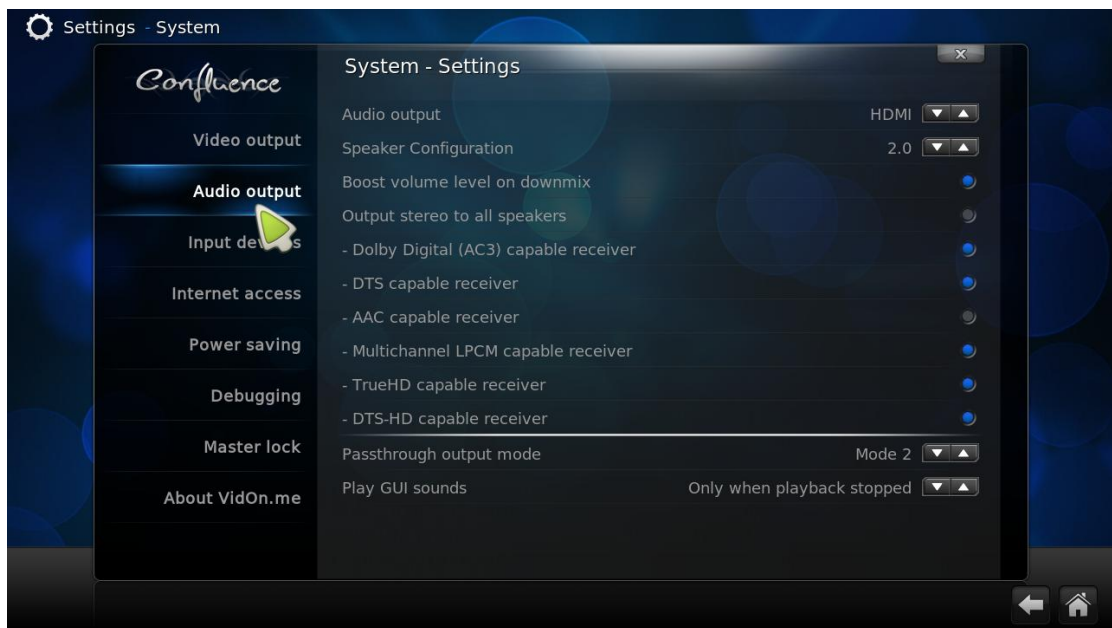

## 4.8 Quitter VidOn XBMC

Retournez vers l'interface principale de VidOn XBMC. Choisissez l'icône Arrêt en bas à gauche de l'écran pour quitter.

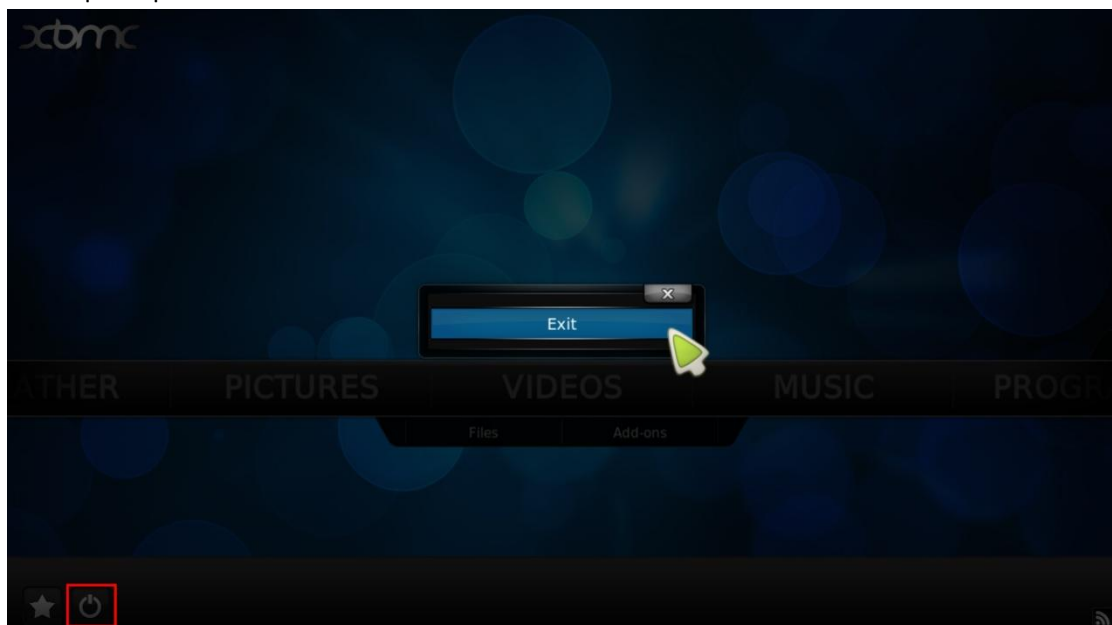

Vous pouvez également appuyer sur le bouton Accueil de télécommande pour retourner à la page d'accueil de box.

## 5. Précautions

La conception et la fabrication de cette boîtier met votre sécurité dans l'important. Pour utiliser

cette box efficacement avec sécurité, veuillez lire ci-dessous avant l'utiliser.

## 5.1 Précautions d'utilisation

Les utilisateurs ne peuvent pas modifier cette box. Si le disque dur commercial est utilisé, la température environnementale sera entre -5°C ~ +40°C.

## 5.2 Alimentation

La tension d'alimentation de la box : DC 5V

Lors de l'utilisation de cette solution, veuillez connecter l'adaptateur AC fourni à la prise d'alimentation du boîtier. Quand placer le câble d'adaptateur, assurez-vous qu'il n'est pas endommagé ou être soumis à des pressions. Pour réduire le risque de choc électrique, débranchez l'adaptateur avant de le nettoyer. Ne connectez jamais l'adaptateur à la box dans un endroit humide ou poussiéreux. Ne remplacez pas l'adaptateur, le fil de câble ou le connecteur.

## 5.3 Réparation

Si la box a des problèmes, vous pouvez écrire à notre service clientèle et l'envoyer à notre centre de réparation pour faire réparer par nos ingénieurs. Ne le réparez pas vous-même, car vous risquez d'endommager la box, ou mettre en danger vous-même ou vos données. La période de maintenance est de 12 mois pour la corps de boîtier et 3 mois pour les accessoires respectivement de la date de livraison. Veuillez ne pas démonter, réparer ou changer la conception de la box, les dommages causés ne seront pas inclus dans la politique de réparation.

## 5.4 Autres

Ne laissez pas la box contacter l'eau ou tout autre liquide.

N'appuyez pas fortement les boutons de box.

Évitez de frapper la box avec un objet dur, de la secouer, et tenez loin de champs magnétiques.

Dans les champs électromagnétique et décharge électrostatique, le produit peut mal fonctionner. Il suffit de débrancher le câble d'alimentation pour éteindre la box, et elle retournera à l'exécution normal la prochaine fois.

Le produit ne doit pas être exposé à des éclaboussures, et aucun objet rempli de liquide comme des vases, ne peut être placés sur le produit.

## 6. FAQ

Nous continuons de mettre à jour FAQ sur toutes les sortes de questions sur la box. Pour des FAQ plus complètes et récentes, veuillez visiter :

[http://fr.vidon.me/android\\_blu\\_ray\\_box.htm?show=3#faq](http://fr.vidon.me/android_blu_ray_box.htm?show=3#faq)